


# IWAO Baseline

Manual

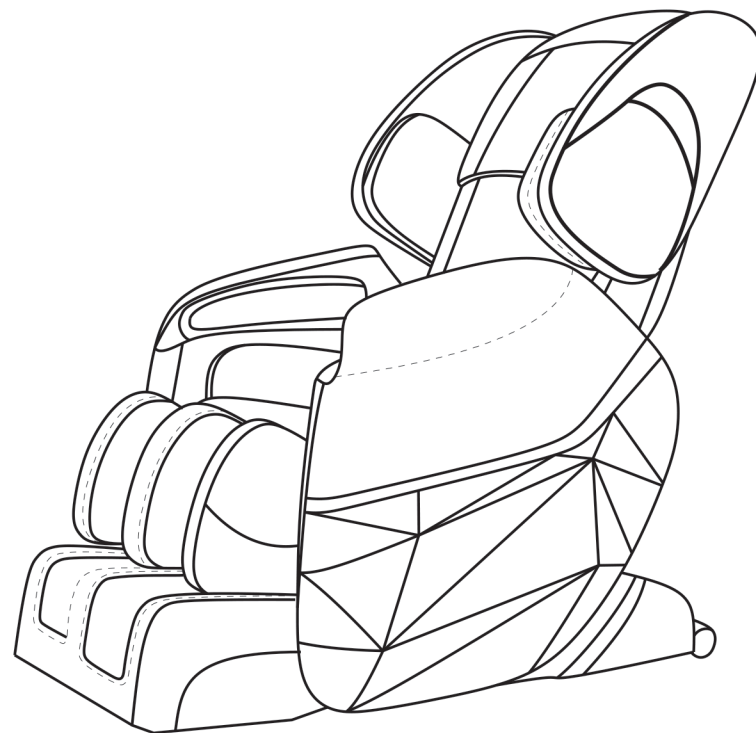

This massage chair is controlled by intelligent microcomputer and is susceptible to power surge even by + 10% or -15%. The massage chair might experience strange circumstances, such as:

### Problem

### Løsning

Massagestolen virker ikke, selvom den sidder i et strømstik.

- Tjek om kablet er odenligt sat i, og virker
- Tjek om strømafbyderen på massagestolen står på "I". (Og den derfor er tændt)

Fjernbetjeningen virker, men massagestolen gør ikke.

- Massagestolen kan være overophedet efter meget brug. Den vil automatisk køle ned, og gå tilbage til normalt. Sluk for stolen og lad stolen køle af i 30-50 min.

Hverken massagestol eller fjernbetjening virker.

- Hvis den satte tid i Timeren er færdig, så tryk på timer funktionen igen for at genoptage massagen.
- Prøv at slukke og tænde for strømmen igen på strømafbyderen.

### Indhold

---

Sikkerhed	1-6
Forberedelse	7-10
Installation af rygstøtte	7
Fold rygstøtte	7
Installer skudermassage	8
Installer rygstøtte pude og sædepude	8
Flyt stolen	9
Placer stolen	9
Sluk for strøm	10
Komponenter	11-14
Ydre struktur	11
Fjernbetjening	12
Fjernbetjening instrukser	13
Rengøring og vedligehold	16
Soecufuikationer	16

**Vigtige sikkerhedsinformationer**

Denne massagestol er lavet til husholdsbrug. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid tage særlige hensyn. Læs alle instruktioner for massagestolen.

**Fare**

For at reducere risiko for stød:

1. Sørg altid for at trække strømstik ud efter brug af stolen.
2. Brug aldrig søm eller andre metalobjekter i nærheden af massagestolen
3. Sørg altid at tjekke stolen før brug. Brug ikke stolen hvis der er tegn på slid, krakelering eller huller.
4. Hold tør – brug aldrig stolen hvis den er våd eller fugtig.

**Advarsel**

For at reducere risiko for brand, brandskade, stød eller skade:

1. Efterlad ikke stolen uden opsyn mens der er strøm sat til.
2. Brug ikke stolen sammen med en pude eller tæppe.
3. Hold skarpt opsyn ved brug i nærheden af børn. Hold børn væk fra fodstøtten
5. Brug aldrig massagestolen hvis der ser skade på ledning eller stik, eller hvis delene er våde. Send beskadiget ledninger til elektriker.
6. Bær ikke stolen rundt ved strømkablet.
7. Hold ledning, stik og hele strømkablet væk fra varme overflader.
8. Brug ikke stolen, hvis lufthuller er tilstoppede. Hold udluftningen fri for stof, Fn timer og støv.
9. Put aldrig fremmedobjekter ind i stolens åbninger.

**11. Armlæn**

Tryk på knappen for at aktivere rytmisk lufttryksmassage  
Tryk igen for at stoppe

**12. Sæde og skuldermassage**

Tryk en gang for at aktivere sæde og skuldermassage.  
Du får rytmisk lufttryksmassage ved sæde og skulder.  
Tryk igen for at stoppe funktionen.

**13. Op**

Jurster vinklen op.  
Tryk og hold knappen for at nå den rette vinkel.

**14. Ned**

**Juster vinklen ned.**  
**Tryk og hold knappen for at nå den rette vubkel.**

**15. Hastighed**

Juster hastigheden for massagen.  
Hver gang du trykker hæves hastigheden med 1 niveau.  
Max. niveau er 3.

**16. Luft**

Juster intensiteten for lufttryksmassagen.  
Hver gang du trykker på knappen justeres niveauet med 1.  
Max niveau er 3.

**Massage færdig**

Tryk på tænd/sluk knappen, og stolen stopper.  
Tryk to gange efter brug, og stolen vil gå tilbage i position.

### 1. Tænd/sluk

Tænd / sluk for massagestolen. Når du trykker tænd, bliver fjernbetjeningens LED skærm oplyst.

Tryk på hvilken som helst knap for at starte massagen. Dette er inkl. Timer funktionen. Tryk igen for at stoppe alle funktioner, og stolen vil gå tilbage til sin originale position.

#### Autoprogrammer:

### 2. Refresh (opfrisk)

### 3. Stretch ( stræk)

### 4 Relax ( slap af)

Når du trykker på auto programmerne, vil alle luftpuder tændes på samme tid-

Tryk på niveau knappen for at justere intensitet. Tryk på indikatoren for øvre krop eller indikatoren for nedre krop for at stoppe enten øvre eller nedre massage. Tryk på varmfunktion knappen for at stoppe varmfunktionen.

#### Manuelle programmer:

### 5. Ruller

Tryk for at aktivere fodruller. Tryk igen for at slukke

### 6. Varme

Tryk på varmfunktionen for at aktivere varme i ryggen. Tryk igen for at slukke.

### 7. Nakkemassage

Tryk for at aktivere nakkemassage. Tryk igen for at stoppe.

### 8. Benmassage (luftpude)

Tryk for at begynde benmassage. Tryk igen for at stoppe.

### 9. Zero-G

Tryk for at blive lænet tilbage til Zero Gravity. Tryk igen for at gå tilbage.

### 10. Massage i livet.

tryk for at aktivere massage. Tryk igen for at slukke.

10. Brug ikke udendørs.

11. Brug ikke i nærheden af spraydåser ( såsom luftfrisker, hårspray el. lignende)

Eller hvor der administreres oxygen.

12. For at slukke, sluk alle systemer til "off" og træk stikket ud af kontakten.

13. Varmen kan blive høj. Brug ikke stolen med små børn eller babyer, sov ikke i stolen

Og brug ikke påvirket af sløvende midler. Brug ikke stolen hvis du har åbne sår, hudsygdomme

Eller sårbar hud.

14. Prøv ikke at fold massagestolen sammen.

15. Brug ikke stolen mens du har smykker eller løstsiddende tøj på.

16. Hold langt hår væk fra massagestolen.

17. Sørg for massagestolen er jordat.

18. Brug ikke stolen i nærheden af vand eller væske.

19. Placer ikke vandglas, vaser eller liggende i nærheden af stolen.

20. Sørg for at have adgang til stikket, så du kan hive det ud i nødstilfælde.

21. Må ikke bruges af børn, invalide, eller folk med nedsat fysisk kapacitet uden opsyn.

**Gem disse instruktioner:**

Denne massagestol er beregnet til husholdsbrug

Miljø:

- Brug ikke denne stol under særligt fugtige eller støvede forhold.
- Brug ikke stolen ved en temperatur over 40 grader celsius.
- Stil ikke stolen op af en varmekilde eller i direkte sollys.
- Stil stolen på et jævnt og ikke-glat gulv.


**Forsigtig:**

- Brug stolen indenfor
- Hvis massagestolen står i et koldt rum, må den ikke pludseligt opvarmes
- Massagestolen har stået koldt, og bliver bragt ind i varmen, så vent en time før den tages i brug.


Dette sikre stolen fungerer optimalt.

**Vigtige sikkerhedsinstrukser**

- Sørg for at læse manualen før brug.
- Brug ikke stolen uden polstringen og sædet er på.
- Brug ikke stolen sammen med andre apparater eller varmetæpper.
- Brug ikke stolen før der er gået en time fra sidste måltid
- Lad ikke børn eller kæledyr være i nærheden af stolen under brug. De kan komme i klemme eller til skade.

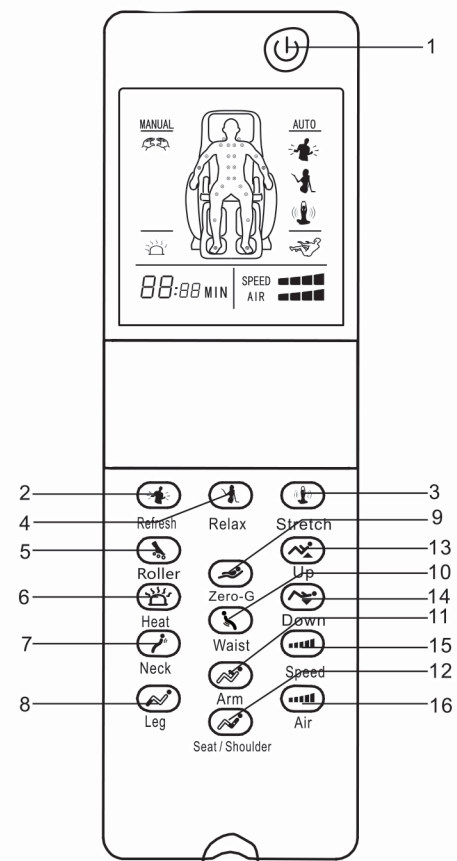**Fjernbetjening**

## Ydre struktur

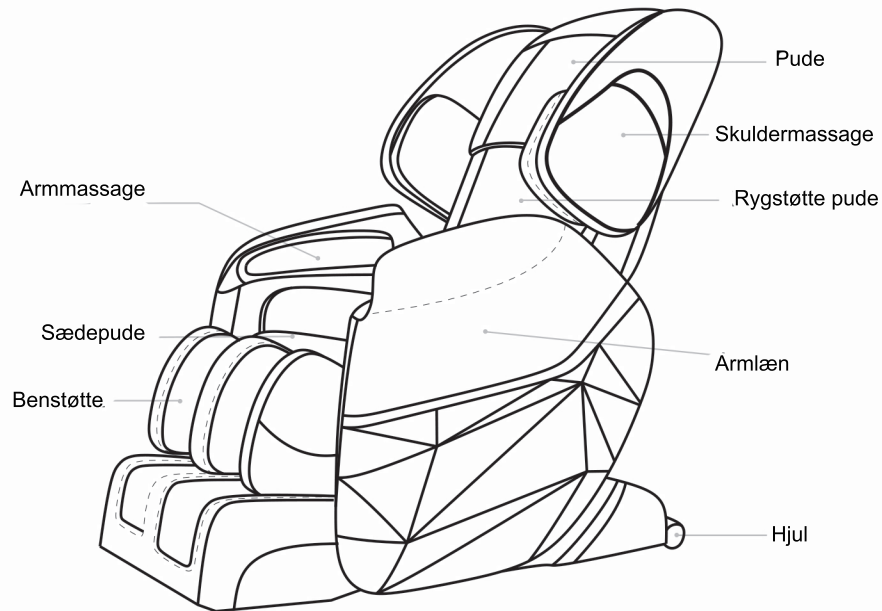

- Placer ikke tunge objekter på armlænet, benstøtte, eller rygstøtte.
- Brug ikke massagestolen mens du er våd
- Brug ikke massagestolen med våde hænder
- Udfør ikke massage på den samme del af din krop over en længere periode.

Det anbefales max at massere 55 min på det samme sted. Du kan vende tilbage til punktet efter massage et andet sted.

- Placer ikke hænder eller fødder i åbninger der ikke er tilegnet massage.
- Stop massagen med det samme hvis du oplever ubehag.
- Massagestolen er ikke en erstatning for professionel medicinsk behandling
- Personer på medicin eller med skader bør konsultere med egen læge før brug.
- Brug ikke produktet hvis du er utilpas.
- Fjern tørklæder, smykker og løstsiddende objekter før brug af stolen.

**Personer med medicinske lidelser:****Konsulter din læge før brug hvis:**

- Er sengeliggende
- Du har lidelser på din rygsøjle, eller har skade på rygsøjlen
- Du har kroniske rygproblemer
- Har diabetes, rygsøjlelidelser eller skade på rygsøjlen.
- Har ledproblemer
- Har en pacemaker eller andre medicinske implantater.
- Er gravid
- Har inflammationer i huden eller årebetændelse.
- Har forhøjet risiko for blodpropper
- Har for nyligt undergået operation.
- Har kiruriske søm, skruer eller andre medicinske implantater

**Hvornår massagestolen ikke bør tages i brug:**

Hvis følgende sker, træk strømkablet ud af stikket:

- Hvis vand eller anden væske bliver spildt på stolen.
- Hvis stoffet på rygstøtten går i stykker, så de indre komponenter blottes.
- Hvis du føler smerte eller ubehag under brug, stop da med det samme.
- Hvis du mærker stolen fungere usædvanligt under brug.
- Hvis der sker et strømsvigt.
- Hvis det tordner.

**Samling og reparation af stolen.**


Skil ikke stoffet ved rygstøtten ad. Dette blottes de indre komponenter som kan føre til stød eller skade, på enten dig eller stol. Massagestolen bør kun blive repareret af en professionel. Prøv ikke selv at udføre reparationer på stolen.

**Særlig info angående strømstik og kabel:**


- Tjek altid at AC passer med specifikationerne angivet på massagestolen.
- Træk ikke stikket ud, med våde hænder.
- Når du trækker stikket ud, så hiv i stikket og ikke kablet.
- Selvom stolen stopper automatisk efter brug, bør du stadig slukke på strømafbyderen på stolen.
- Sørg for at massagestolen eller andre tunge objekter ikke står på ovenpå strømkablet.
- Brug ikke stolen hvis der er sket skade på kabel eller stik.
- Brug ikke stolen hvis stikkontakten sidder løst.
- Hvis der er sket skade på ledning eller stik, skal den skifres af en professionel.

**Tænd for strømmen**

- Tilslut fjernbetjeningen ved den til det elektriske indgang med elektrisk ledning) vær opmærksom på punktpositionen på stikket og stikket)

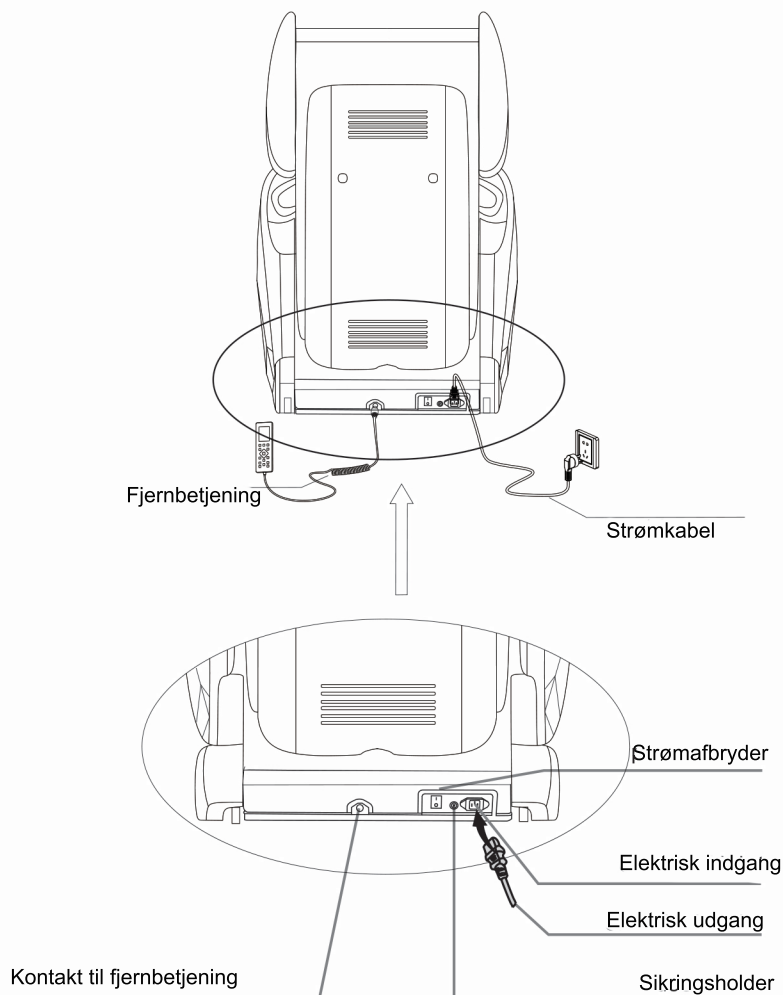


- 3) Sæt rygstøtdepuden fast med lynlåsen ( som på bill. 4)  
 Og sæt uden fast på velcro stykkerne ( som på bill. 5)

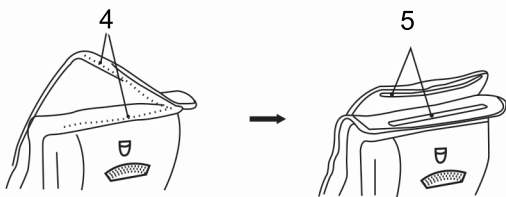


### Flyt stolen

- Sørg for at kablet ikke sidder i stikkontakt før du flytter stolen.
- Læn stolen tilbage, som vist på billedet under, og brug baghjulene til at køre stolen til den ønskede position.
- Dæk gulvet med en måtte eller tæppe for at beskytte gulvet

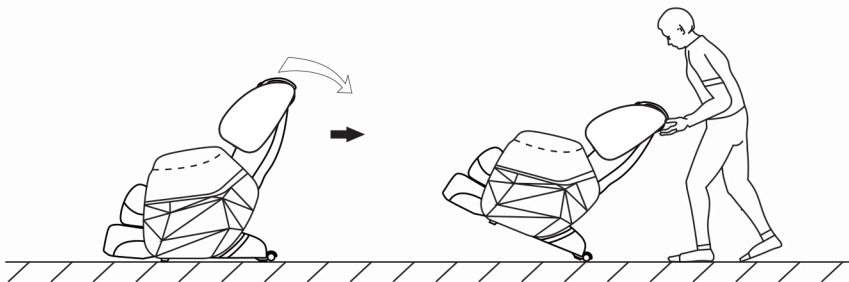

### Placer stolen

Sørg for der er mere end 50 cm fri plads bag massagestolen, så den kan læne tilbage uden problemer.

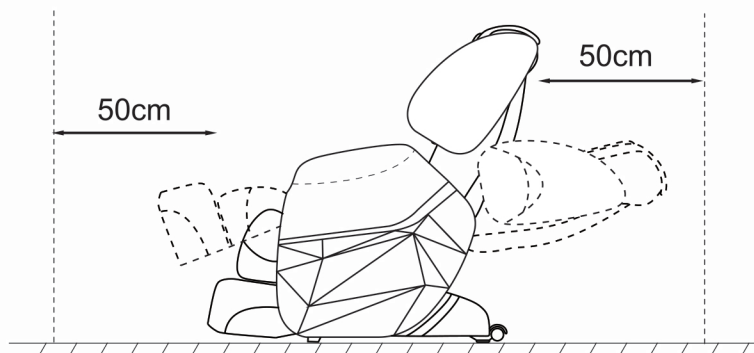

### Jording:

Dette produkt skal jordes. Hvis der skulle ske en fejl, vil jording sørge at risikoen for stød er betydeligt lavere. Dette produkt kommer med et stik som er jordet, og bør sættes i en jordnet kontakt.

Forkert tilslutning af stolens jordforbindelsesleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicemand, hvis du er i tvivl om, om produktet er ordentligt jordnet.


Modifier ikke det stik, der fulgte med produktet - hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du installere en korrekt stikkontakt af en kvalificeret elektriker.

Brug ikke en adapter til dette produkt.




### Trin 1 Rygstøtte:

Kør rygstøtten tilbage til du hører et klik.

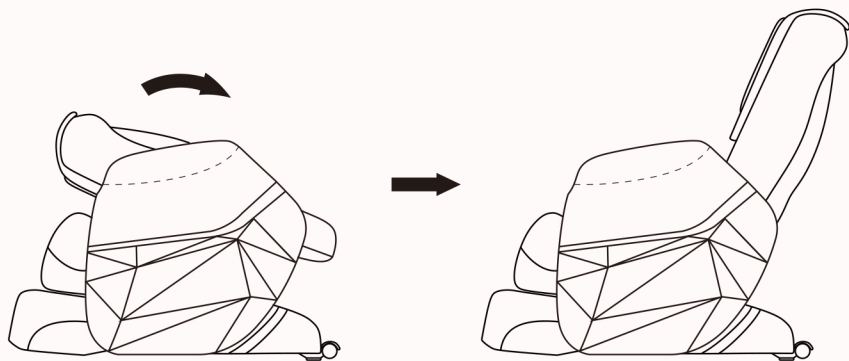


### Trin 2 Fold rygstøtte

Åben låsemekanismen som ses på billedet nedenunder, læg rygstøtten ned mod sædet.

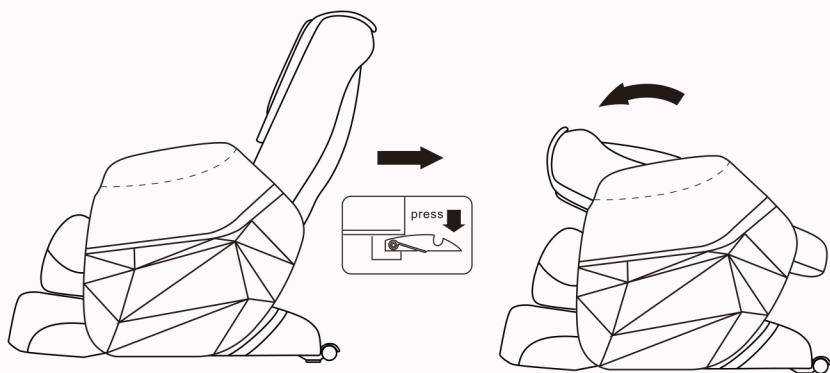


### Trin 3: Installer skudlerrmassage

- 1) Lyn op ind til skudlerrmassagen. Sæt jerndelene sammen, så hul A og B møder hinanden.
- 2) Sæt luftslange E sammen med luftslange F, som sidder på rygstøtten.
- 3) Skrud stykket fast til rygstøtten
- 4) Lyn stoffet på plads
- 5) Gentag på den anden side.

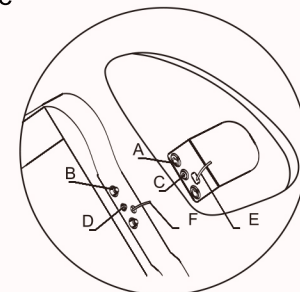


### Trin 4: Installer rygstøtte ude og sæde pude.

- 1) Sæt sædepuden i stolen så luftslange vender ind mod stolen. Sæt luftslange på sædet sammen med stolen (som vist på billedet nedenfor).

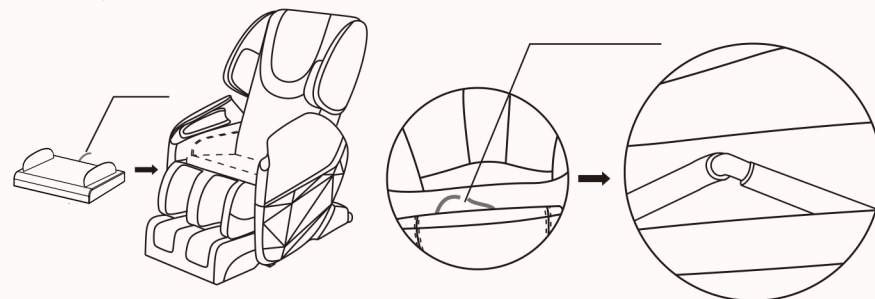

- 2) Tilslut ryglænsopvarmningsledningen (hanstik DC) til sæderammen varmekabel (DC hunstik) Forbind ryglænet og sædet med lynlåsen.

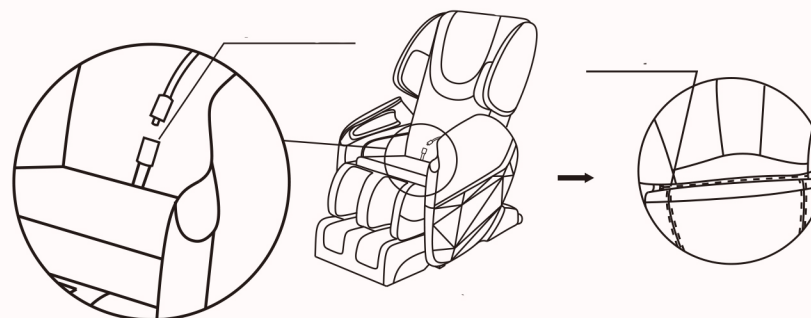

## Rengøring og vedligehold

Følg instrukserne for rengøring af læder og plastik dele

1. Sørg for at afbryderen er slukket, og at strømstikket er trukket ud.
2. Væd en ren klud i varmt vand med 3-5% rengøringsmiddel, og vrid kluden godt op.
3. Rengør læder og plastik dele
4. Tør af med en tør klud
5. Lad lufttøre

### Advarsel


- Brug ikke benzin, ætsende rengøringsprodukter, blegemiddel eller pesticider til rengøring af stolen.

Prøv ikke at tørre overfladerne med en hårtørre.

- Brug ikke stygejern på stoffet.

Hiv ikke stikket ud med våde hænder.

- Gerne et dække hvis du ikke benytter stolen over lang tid.

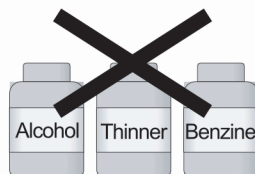

## Specifikationer

Model	IWAO Baseline IWMS60
Strømforsyning	220V~
Strømforsyning	50Hz
Strømforbrug	120W
Tid	15 minutter