



OGAWA

MYsofa

Massage Sofa



Rev.1.0

Bruger Manual



INDHOLD

Før brug

- Vigtige informationer 1
- Massagestolens dele 6
- Opsætning 8
- Inden brug 9

Instruktioner

- Brug og indstillinger 12
- Efter massagen er slut 14

Vedligeholdelse



- Vedligeholdelse af stolen 15

Anden information

- Ofte stillede spørgsmål 16
- Fejlfinding 17
- Specifikationer 19
- Kontakt 20



Vigtige sikkerheds oplysninger (Skal følges)

De følgende sikkerhedsforskrifter skal følges nøje for at undgå skade på personer og ejendom:

 Advarsel	Handlinger der kan resultere i alvorlige skader eller død.
 Forsigtig	Handlinger der kan resultere i mindre skader.

■ Bemærk symbolerne ud for instrukserne (eksempel herunder):

 Er strengt forbudt	 Skal gøres og følges
--	---



 Advarsel	
	<p>* Personer der bliver behandlet for eller lider af følgende symptomer bør konsultere en læge inden brug:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Personer med pace-maker eller andre elektroniske implantater.2. Personer med ondartede tumorer.3. Personer med hjertesygdom.4. Personer der har problemer med at differentiere temperaturer.5. Kvinder der er gravide eller som lige har født.6. Personer der har problemer med blodcirkulationen, f.eks. pga. diabetes.7. Personer der lider af osteoporose, brækkede ryghvirvler eller andre akutte symptomer som f.eks. forstuvninger.8. Personer med skader i de masserede dele af kroppen.9. Personer med feber.10. Personer der er syge eller trænger kraftigt til hvile.11. Personer med skadede eller bøjede ryghvirvler12. Personer med diskusprolaps13. Personer som er meget utilpas.
	<ul style="list-style-type: none">● Hvis du efter brug føler dig fysisk utilpas under massagen, stop da straks massagestolen og tal evt. med din læge om det.
	<ul style="list-style-type: none">● Før massagestolen tændes eller før ryglænet eller ben støtten justeres, kontroller altid at der ikke er personer, kæledyr eller genstande tæt på eller i vejen for massagestolen.● Kontroller altid at der ikke er fremmede genstande mellem rygpuden og ryglænet inden massagen startes.
	<ul style="list-style-type: none">● Før brug, løft rygpuden og tjek om stoffet er skadet eller ved at gå i stykker. (Selv hvis stoffet kun er lettere skadet, skal massagestolen stoppes og repareres inden den igen bruges.)
	<ul style="list-style-type: none">● Bliv ikke masseret i mere end 30 minutter ad gangen● Bliv ikke masseret på et enkelt punkt i mere end 5 minutter ad gangen.
	<ul style="list-style-type: none">● Efter hver brug af massagestolen, sluk på kontakten bag på og tag strømstikket ud af stikkontakten.
	<ul style="list-style-type: none">● Følg regulativer i forhold til brug af strøm og stikkontakter.● Må kun bruges med 220-240V, 50/60 Hz strømforsyning (Massagestolen må ikke benyttes i lande der bruger andre strømforsyninger, fx 120V eller forbindes via en transformer uden at dette er tjekket med producenten)
	<ul style="list-style-type: none">● Sørg for at stikket sidder sikkert og helt inde i stikkontakten.
	<ul style="list-style-type: none">● Sørg for at holde strømstikket ren for snavs og skidt (brug en tør klud)







ADVARSEL

	<ul style="list-style-type: none">● I tilfælde af fejl eller abnormalitet i produktets funktion, stop da massagestolen med det samme og træk strømstikket ud. Eksempler:<ul style="list-style-type: none">- Produktet virker ikke efter at det er tændt på kontakten bag på.- Produktet tænder og slukker tilfældigt.- Der afgives en brændt lugt eller unormal lyd.- Produktet er deformt eller afgiver for meget varme.Ved disse fejl, kontakt da leverandør eller producent for at få massagestolen inspiceret og repareret.
	<ul style="list-style-type: none">● Sæt ikke rygpuden mellem ryglænet og bag coveret.● Når produktet håndteres og flyttes, hold da altid i rammen.● Personer der ikke må få massage iflg. deres læge må ikke benytte produktet. Det kan f.eks. være personer med blodpropper, åreforkalkning (aneurismer), hudsygdomme og infektioner.● Personer med følgende problemer bør ikke massere deres tøjle eller lænd:<ul style="list-style-type: none">- Akutte lændesmerter, diskusprolaps- Deforme hofter eller andre hofte problemer.● Stik ikke hænder, arme eller fødder ind i stoffet i massagehjulenes kørebaner.● Børn bør ikke bruge produktet. Hold dem fra at lege eller kravle på stolen.● Kravl ikke op på eller sid på armlænen eller ryglænet.● Personer der ikke er i stand til at udtrykke dem selv og deres behov klart, eller som ikke selv kan styre produktet, bør ikke bruge det.● Vær opmærksom på massagens styrke i nakke området og at den ikke bliver for voldsom.● Undgå alle former for skade på ledningen og strømstikket. Bøj, sno eller træk ikke i ledningen. Må ikke placeres tæt på varmekilder. Sæt ikke tunge objekter fast til ledningen. (En skadet eller ødelagt ledning kan resultere i stød, kortslutning og brand. Kontakt leverandør eller producent hvis din ledning er gået i stykker)
 Våde hænder forbudt	<ul style="list-style-type: none">● Håndter ikke ledningen og strømstikket med våde hænder
 Skil den ikke ad	<ul style="list-style-type: none">● Prøv ikke at modificere, reparere eller skille produktet ad selv.

Forsigtig

	<ul style="list-style-type: none">● Følgende personer bør kontakte en læge inden brug, selvom de umiddelbart er raske:<ol style="list-style-type: none">1. Personer med svage muskler/muskelsvind grundet alder eller meget lav vægt.2. Personer med problemer i ryggen eller lænden.3. Personer der nemt får blå mærker eller forstuvninger.4. Personer der oplever køre- eller søsyge, eller andre kraftige reaktioner på transport.5. Personer der har fået foretaget hjerte operationer.
	<ul style="list-style-type: none">● Før du tager plads i stolen, tjek da der ikke er nogen fremmede objekter mellem nogen dele af stolen.
	<ul style="list-style-type: none">● Fjern alle hårde hår produkter inden brug (F.eks. hårspænder, hårbøjle, hårnåle og lignende).● Fjern alle hårde ting fra dine lommer inden brug (F.eks. mobiltelefon, nøgler osv.)
	<ul style="list-style-type: none">● Tjek at massagehjulene er trukket tilbage inden du sætter dig i stolen.● Hvis du ønsker at rejse dig inden massagen er slut, sluk da stolen først.
	<ul style="list-style-type: none">● Når strømstikket tages ud af stikkontakten, træk da ikke i ledningen, men hold på selv stikket.
	<ul style="list-style-type: none">● Inden produktet flyttes, sørg for at ben støtten er i sin originale position.
	<ul style="list-style-type: none">● Hvis produktet flyttes via hjulene, placer da evt. måtter på gulvet for at undgå mærker.
	<ul style="list-style-type: none">● Fjern forhindringer i nærheden inden produktet flyttes. Løft stolen så ben støtten er lidt under livet og flyt den langsomt.
	<ul style="list-style-type: none">● Sørg for at produktet står vandret, inden det tages i brug.
	<ul style="list-style-type: none">● Ved symptomer som irritation af huden, kløen eller hævelse under brug af massagestolen, stop da massagen med det samme og søg læge.
	<ul style="list-style-type: none">● Hvis produktet tages i brug efter ikke at have været brugt i lang tid, læs da denne manual igen, for at sikre at stolen fungerer som den skal.
	
<ul style="list-style-type: none">● Stik ikke hænder, fødder eller andre kropsdele ind mellem massagehjulene.	
<ul style="list-style-type: none">● Sæt ikke knæene ind mellem ben støtten.● Fald ikke i søvn i massagestolen. Brug ikke massagestolen efter indtagelse af alkohol.● Hvis airbaggen i sædet ikke er helt tømt for luft, stå eller hop da ikke på sædet, eller sæt ting på det.	

Forsigtig

	<ul style="list-style-type: none">● Stik ikke hænder eller fødder ind mellem ben støtten og massagestolen.● Kom ikke hænder, arme eller hoved ind i ben støtten. ● Stik ikke hænder, fødder eller hoved ind mellem ryglænet og bag coveret.● Lad ikke kæledyr komme op i eller kravle på massagestolen.● Træk ikke stikket ud eller sluk på kontakten pludseligt under massage.
	<ul style="list-style-type: none">● Stå eller sid ikke på bag coveret.
	<ul style="list-style-type: none">● Stå eller sid ikke på armlænene.
	<ul style="list-style-type: none">● Stå eller sid ikke på ben støtten.
	<ul style="list-style-type: none">● Skub eller træk ikke massagestolen efter den er sat op og installeret.
	<ul style="list-style-type: none">● Flyt ikke massagestolen mens der sidder en person i den.
	<ul style="list-style-type: none">● Brug ikke varme apparater (f.eks. et elektrisk varme tæppe) sammen med massagestolen.
 Hav ikke våde hænder	<ul style="list-style-type: none">● Brug ikke massagestolen i et badeværelse, vådrum eller andre fugtige omgivelser.
 Gør ikke produktet vådt	<ul style="list-style-type: none">● Sprøjt ikke vand eller andre væsker på massagestolen.
 Træk stikket ud	<ul style="list-style-type: none">● Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk massagestolen på kontakten og tag stikket ud af stikkontakten.
	<ul style="list-style-type: none">● I tilfælde af strømafbrydelser, tag stikket ud af stikkontakten, for at forhindre skader eller ulykker når strømmen vender tilbage.
	<ul style="list-style-type: none">● Når massagestolen ikke er i brug, tag da stikket ud af stikkontakten.


Strøm og jordforbindelse

- Massagestolen skal være tilsluttet en stikkontakt med jord, for at undgå stød i tilfælde af fejl.
- Massagestolen bliver leveret med en ledning og stik der har jord. Stikket skal sættes i en stikkontakt med jord der er korrekt installeret, ifølge gældende regler og love.

Forsigtig


- Hvis jordforbindelsen ikke er ordentlig tilsluttet kan det resultere i at stolen giver stød. Hvis du er usikker, få da en elektriker til at tjekke efter. Passer det medfølgende stik med jord ikke til dine stikkontakter, forsøg da ikke selv at udskifte eller ændre, men kontakt en elektriker til at udføre arbejdet.
- Kontroller at massagestolens stik med jord og din stikkontakt passer sammen og har samme form.
- Forbind ikke massagestolen til en stikdåse.
- Hvis stikket eller ledningen bliver skadet, skal det udskiftes med en ny speciel ledning. Kontakt leverandøren eller producenten for at få en ny.

Produkt oversigt

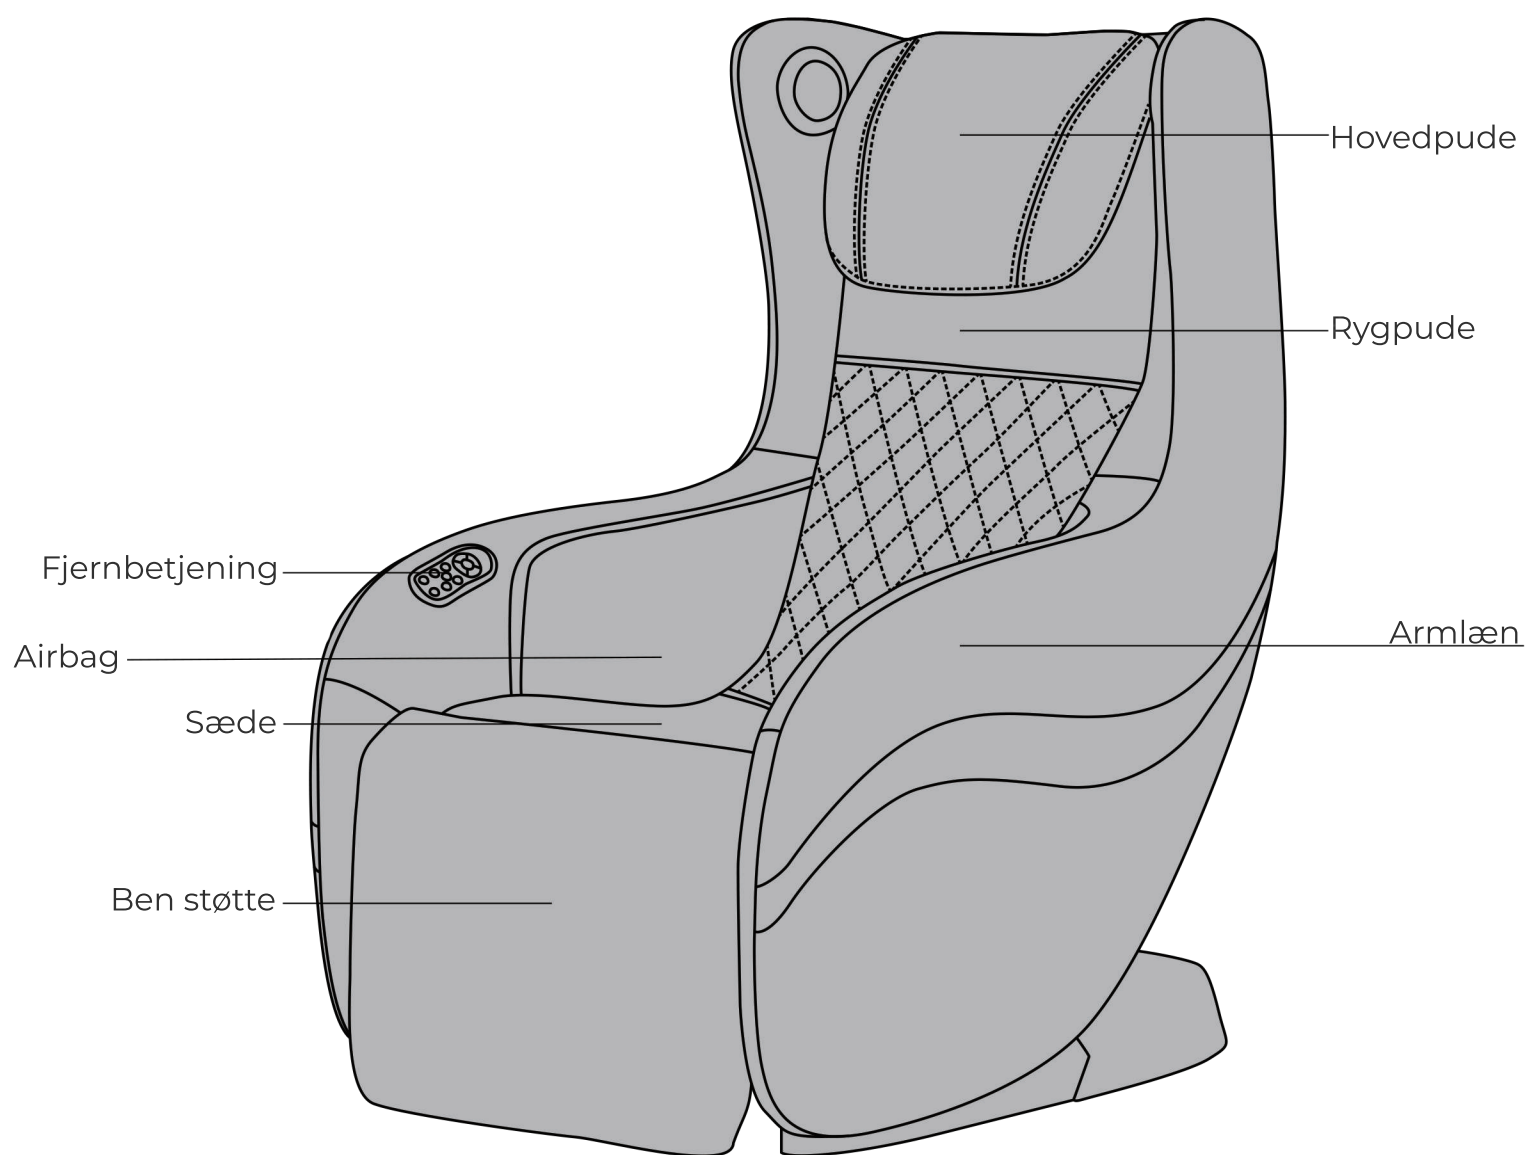

Produkt oversigt


Placering af Airbags

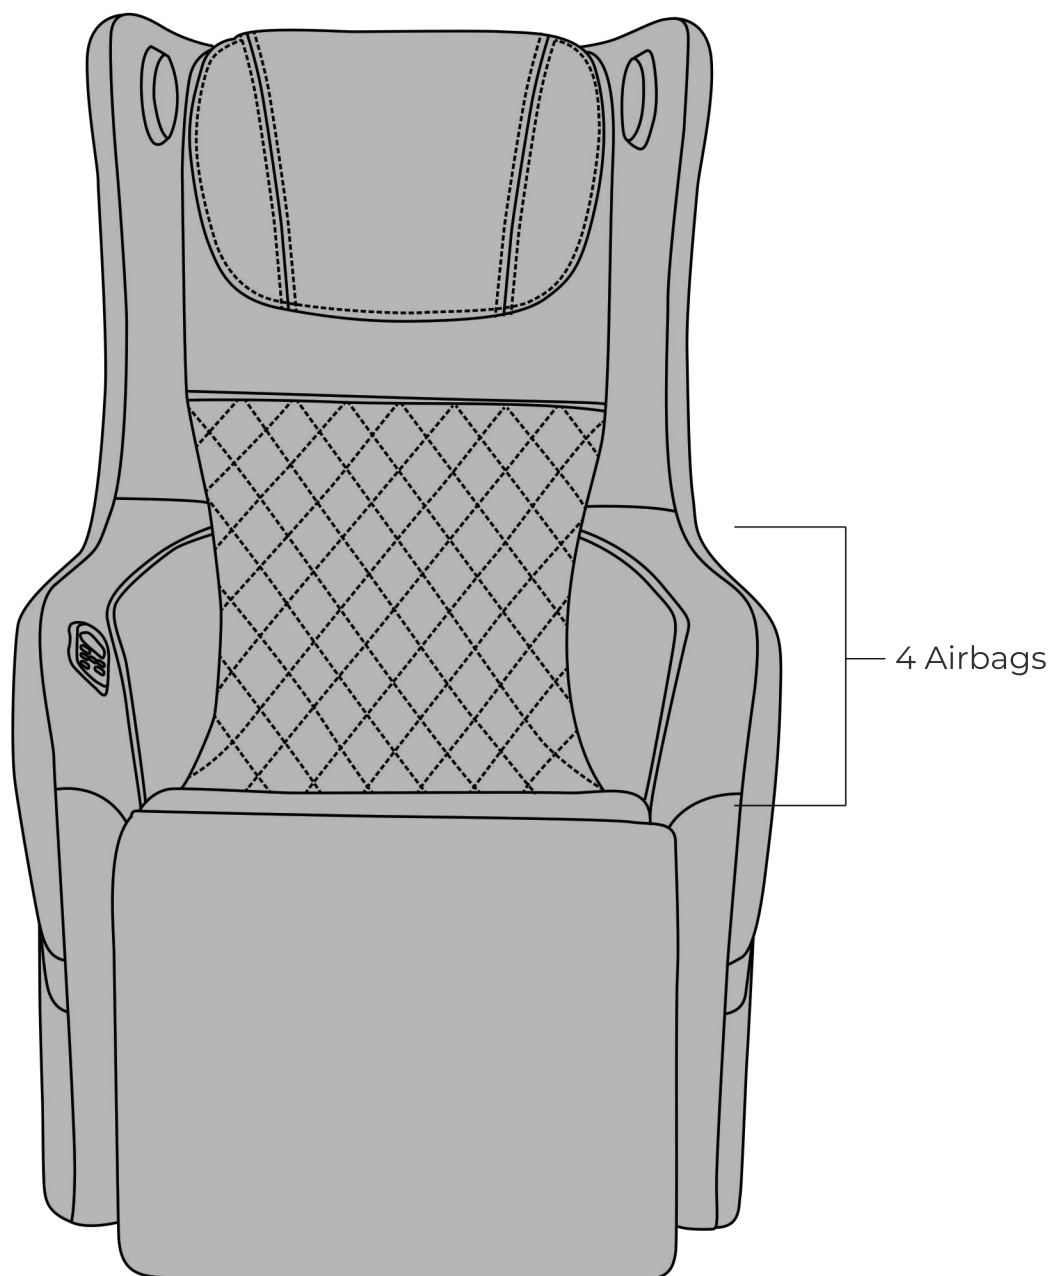

Opsætning af massagestolen


1 Før brug (opsætnings position)

- Tjek at der er nok plads til at massagestolens position kan justeres uden forhindringer.

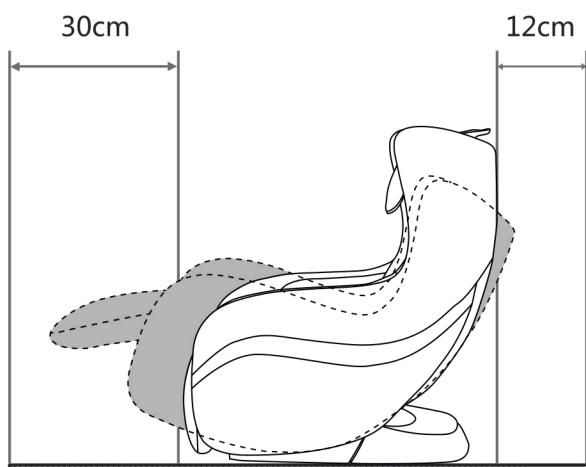

- Undgå at placere massagestolen i direkte sollys eller i et miljø med meget høje temperaturer (f.eks. foran en radiator), da det kan resultere i at det syntetiske læder bliver hårdt eller falmer.
- Placer massagestolen på en måtte for at undgå skader på gulvet (Måtten bør være ca. 150x80 cm).
- Placer massagestolen tæt på en stikkontakt.

2 Flytning af massagestolen

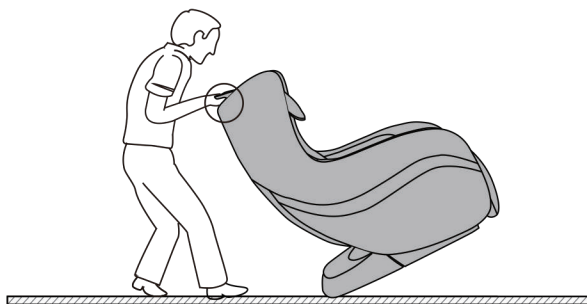

- ✖ **Bemærk**
- Kontroller at ben støtte er kørt helt ned og er i standard positionen inden stolen flyttes.
- Flyt ikke massagestolen mens nogen sidder i den.
- Der kan med fordel placeres en måtte under massagestolen for at undgå ridser og skader på gulvet.

- **Massagestolen er tung. Vær forsigtig når stolen flyttes.**

Produkt vægt	Omkring 46 kg.
--------------	----------------

Stil produktet på gulvet

- Sæt langsomt massagestolen ned, for at undgå skader og ulykker.
- Træk eller løft ikke i ben støtten før stolen står vandret.
- Det anbefales at sætte massagestolen på en måtte eller et tæppe for at undgå skader på gulvet.

Bemærk

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Træk eller skub ikke massagestolen efter den er sat op og installeret.● Når massagestolen flyttes, hold da ikke i rammen. | <ul style="list-style-type: none">● Flyt ikke massagestolen mens der sidder en person på den. |
| <ul style="list-style-type: none">● Undgå mærker i gulvet ved ikke at flytte massagestolen via hjulene direkte på gulvet. | <ul style="list-style-type: none">● Hold ikke i ben støtten mens massagestolen flyttes. |

Før brug

1 Tjek området rundt om massagestolen

Vær sikker på at der ikke er nogen personer, kæledyr eller ting i vejen for massagestolen.




2 Vip hovedpuden bagover og sæt den fast med lynlåsen/psum

Kontroller at hovedpuden er sat fast til massagestolen med lynlåsen.




3 Tjek at der ikke er nogen fremmedlegemer i nogen af stolens samlinger.

Når ben støtten tjekkes, skub den da fremad med hænderne for at kigge bagved den.

 **Bemærk**

- Stik ikke fingrer, hænder, fødder eller hovedet ind i samlingerne mellem ben støtten og sædet.
- Kontroller at der ingen fremmedlegemer er mellem to af massagestolens dele.
- Lad ikke kæledyr være eller kravle på massagestolen.

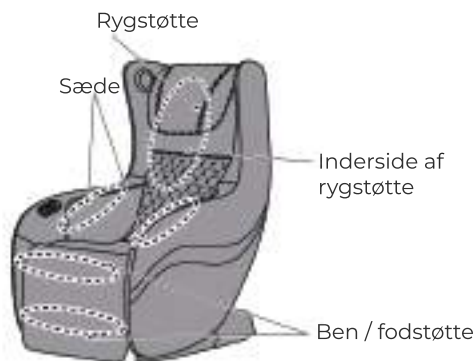

4 Tjek ledningen og strømstikket


Advarsel

- **Fjern skidt og støv fra strømstikket med jævne mellemrum**

Ellers kan der risikere at opstå brand.
Tør strømstikket af med en tør klud.



- **Ødelæg ikke ledningen eller strømstikket på nogen måde. Bøj, sno eller stræk ikke ledningen. Placer ikke ledningen eller strømstikket tæt på en varmekilde. Bind eller lim ikke nogen tunge ting fast til ledningen eller strømstikket.**

En ødelagt ledning eller strømstik kan resultere i stød, kortslutning eller i værste tilfælde, brand.
Kontakt venligst leverandøren eller producenten hvis ledningen eller strømstikket er blevet beskadiget.

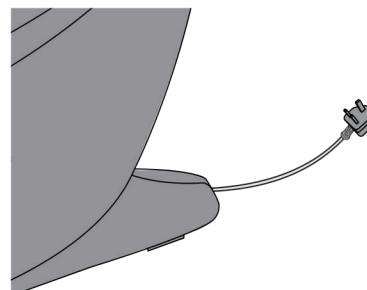

Bliv ikke viklet ind i ledningen!


Put stikket helt ind i kontakten på stolen

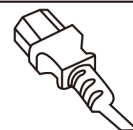

5 Strøm til produktet

- 1 Sæt stikket ind i strømstikket i væggen

- 2 Tryk på power knappen på stolen til positionen "I"


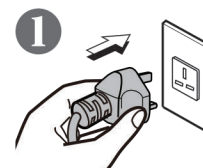


Advarsel


- **Det er vigtigt at strømstikket er sat helt ind i væggen** da der ellers er risiko for elektrisk stød eller overophedelse af produktet.

- **Alle regler om brug af stikkontanten samt ledningsenhederne SKAL overhodes**
- **Benyt en 220-224V ~,50/60 hz kontakt** (Benyt ikke produktet i udlandet eller med en transformer uden tilladelse) ellers er der risiko for elektrisk stød, produktet kan fejle eller overophede og brand kan startes.

- **Tag ikke stikket ud med våde hænder da der er stor risiko for elektrisk stød.**

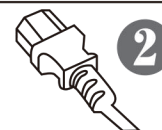


6 Vær sikker at stolens massagehjul er trukket tilbage.

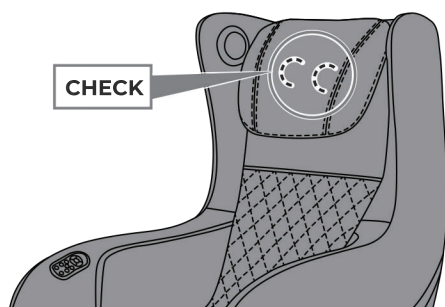

Såfremt de ikke er trukket tilbage:

Så tryk "ON" så de trækkes tilbage i position.


7 Vær sikker på at materialet ikke er beskadiget af nogen form.

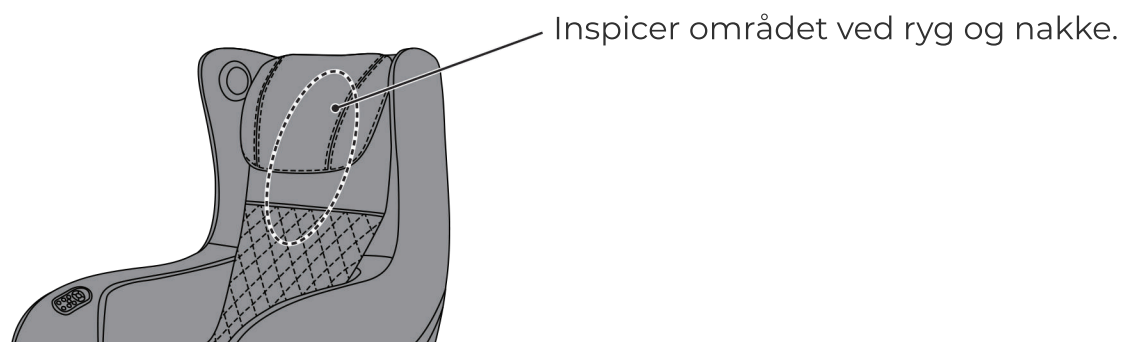

Advarsel

- Før ibrugtagning skal produktet inspiceres for skader i det markerede område. (Selv hvis produktet er det mindste beskadiget skal al brug af produktet stoppes, stikkes trækkes ud og producenten kontaktes for reparation.) Anvendes produktet selv om den er beskadiget er der risiko for kropsskader samt elektrisk stød.

Fjernbetjening – vejledning

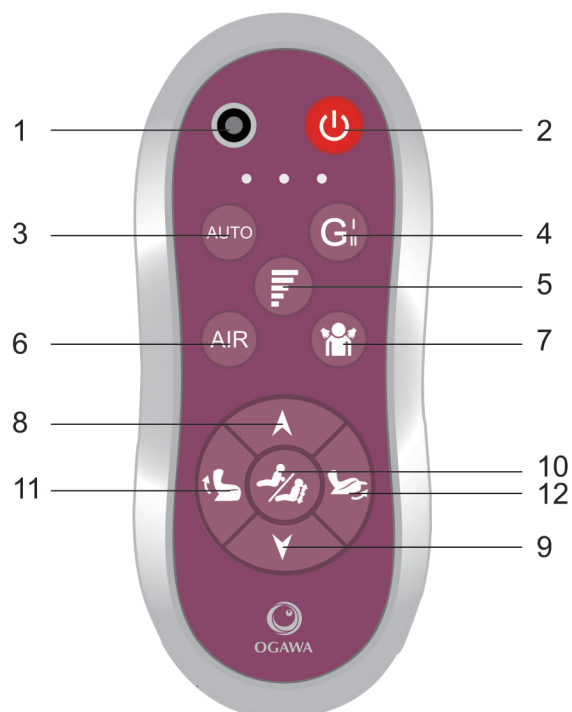

1. Audio Line interface

Tilslutning af smartphone til massagestolens højttaler

2. Tænd/Sluk

Tænd for strømmen og tryk power-knappen i bunden af massagestolens ramme så den står på "I". Massagestolen er nu i "reset mode". På dette tidspunkt er stolen i standby. I standby mode er det kun muligt at justere massagestolens hældning samt tænd/sluk knappen. Når massagestolen er tændt tryk da på en tilfældig knap for at starte massagen og aktivere tiden.

3. Automatisk forudindstillet program

Når massagestolen er tændt, tryk kort på denne knap for "auto mode" og knappen vil lyse. Hver gang der trykkes på knappen vil det automatiske program ændre program nakke/skulder --> overkrop -->afslapning. Når der er valgt et program vil massagestolen udføre en skanning af kroppen for indstilling af skulderhøjden så brugeren oplever den bedste massage som muligt.

4.Zero G1 og G2 (*swing)

- Når stolen er tændt, tryk da på knappen "G" for at få stolen lagt mere ned. Hver gang der trykkes på denne knap vil stolen ændre frekvens.
- Hold knappen nede for at aktivere swing-funktionen. Hold knappen nede igen for at stoppe

5. Fart, Styrke og luftryks intensitet (*width (bredte))

Når massagestolen er i gang tryk kort på denne knap for at justere fart, styrke og luftryksintensiteten i stolen. Hver gang der trykkes på knappen vil niveauet ændre sig fra LV1 til LV2 til LV3 i ring.

*når massagestolen er i "manuel mode" hold knappen nede i 2 sekunder til at justere massagerullernes bredde. For hver gang knappen holdes nede vil bredden ændre sig fra smal til medium bredde.

6. Air bag (*vibration)

Når stolen er i gang tryk på denne knap for at starte Air bag massage. Tryk igen for at slukke.

*når massagestolen er i gang hold knappen nede i 2 sec for at aktivere vibrationerne i stolen.

Hver gang knappen holdes nede skiftes frekvensen fra 1-2.

7. Manual massage

Kneading(æltning), Swedish, Tapping, Shiatsu, Clapping, Rolling.

Når massagestolen er i brug tryk kort på knappen for at starte

Kneading massage funktionen for en fuld ryg massage.

Hver gang der trykkes på knappen skiftes massagetyperne Kneading --> swedish --> tapping --> shiatsu --> clapping --> rolling --> stop.

8/9. Op/Ned

Når den manuelle eller Automatiske skanning af kroppen ikke matcher det personlige ønske kan indstillingen justeres ved brug af op/ned knappen. Massagehjulet vil forblive oppe eller nede alt efter ens ønske. Knappen holdes nede ind til den ønskede indstilling er nået.

OBS! Under spot/partial kan disse knapper anvendes til at justere massagepositionen.

10. Spot/Partial

A. "Spot" eller "delvis" rygmassage. Denne knap tillader brugeren at vælge hvilket punkt af ryggen der skal masseres. Tryk på knappen en gang til at aktivere spot-massage. Tryk igen for at skifte til Partial (delvis) massagefunktionen.

B. "partial" rygmassage. Denne funktion tillader brugeren at vælge hvilken del af ryggen man ønsker massage på. "Partial" massage vil tage den seneste position i ryggen som centrum og udføre massagen med en distance af ca. 8 cm. Tryk på knappen igen for at slukke for funktionen.


11/12. Indstilling af ryglæn

Når massagestolen er i gang, Tryk på denne knap for at justere vinklen på ryglænet.


Fodstøtten vil blive justeret i takt med ryglænets indstilling ændres.

Efter brug

Sluk for produktet

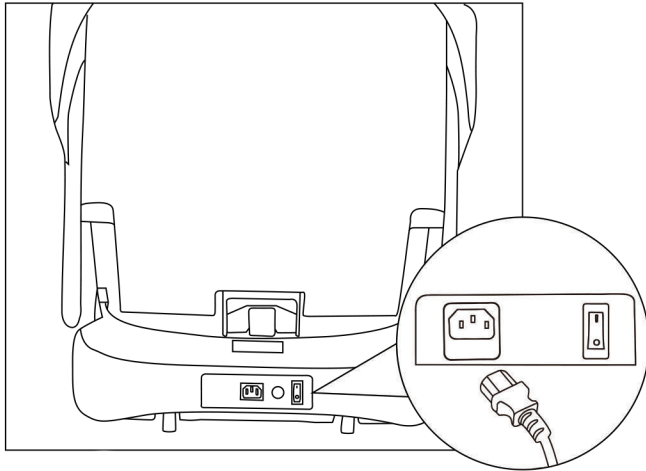

- ① Sluk massagestolen på "power" knappen.
- ② Træk stikket ud af væggen

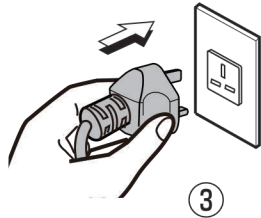

Advarsel

- Hver gang massagestolen har været i brug skal den slukkes på "power" knappen til position "O" samt stikket trækkes ud af væggen! Sker dette ikke er der risiko for uheld og skader såfremt der bliver leget med stolen af børn.

Timer funktion

Massagens stopper automatisk når tiden er gået.

- Læg/fodstøtten vil forblive i den sidste position den var i under massagen
- Massagehjulene vil trække sig tilbage til startposition.
- Ryglænet vil ikke rejse sig automatisk. Er fjernbetjeningen slukket tryk da på ON/OFF knappen og ryglænet samt fodstøtten vil gå tilbage til startindstillingen.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af syntetisk læder



Tør det syntetiske læder af med en tør blød klud.

- Rengør IKKE produktet med kemikalier som fortyndere, rensebenzin eller alkohol.
- Ved anvendelse af vedligeholdelses produkter til syntetisk læder (rengøringsklude) solgt i butikker skal deres instruktioner følges for anvendelse.
- Hvis det syntetiske læder er meget beskidt, tør det af ud fra denne metode:

- 1 Tag dele af en klud og vrid den op i varmt vand med 3-5% neutralt vaskemiddel blandet i.
- 2 Tør overfladen af det syntetiske læder af med kluden
- 3 Tør efter med en ren våd klud der er vredet op i varmt vand uden neutralt vaskemiddel.
- 4 Tør efter med en tør blød klud
- 5 Lad det syntetiske læder lufttørre

- Såfremt det er svært at fjerne pletter på det syntetiske læder, fugt da et stykke melamin-skum i sæbebandet og tør af på pletterne og gentag processen for oven.

- Tør aldrig massagestolen med en hårtørrer!
- Det syntetiske læder kan tage imod farve så pas ekstra på med at bruge en denim klud eller indfarvede klude til rengøringen.
- Produktet på ikke være i kontakt med plastik i meget lang tid for at undgå at farven falmer.
- Syntetisk læder kan tage imod farve og blive misfarvet så undgå alt kontakt med hårfarve. Her skal håret dækkes af et håndklæde.

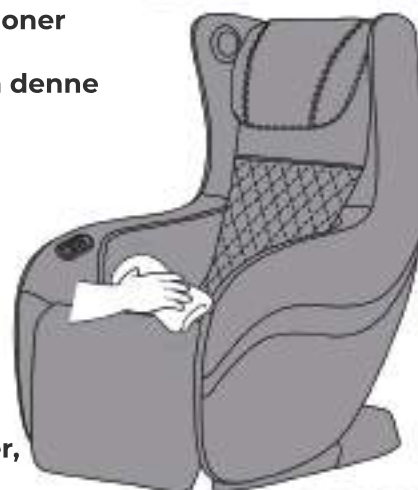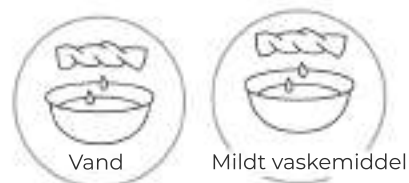

Rengøring af plastikdele

- 1 Vrid noget af en blød klud op i sæbeband. Vrid den godt og tør plastikken af.

- Rengør ikke produktet med kemikalier som fortyndere, rensbenzin og alkohol

- 2 Tør efter med en ren blød klud vredet godt op i rent vand

- Kluden skal vrides ekstra op inden rengøring af fjernbetjeningen.

- 3 Lad plastikdelene lufttørre.



Spørgsmål og svar

1. Kan personer der ofte kommer på hospitalet på grund af sygdom anvende produktet?

Svar: Disse personer skal kontakte en fysioterapeut før anvendelse af produktet.

Massagen er en såkaldt "berøringstryk stimulering" hvor musklerne bliver "presset" for lindre deres spændinger og fremme hemokenesis. Nogle sygdomme kan blive forværret på grund af massagen, derfor skal man kontakte evt. sin læge før anvendelse af produktet.


2. Er der nogen ting som kræver ekstra opmærksomhed under flytning?

Svar: Være opmærksom på følgende ting under flytning:

- Sluk massagestolen og træk stikket ud af væggen
- Hvis den originale indpakningskasse ikke er brugbar sørg da for at strømledningen ikke bliver beskadiget eller er beskadiget og plaser det på stolens sæde. Når stolen flyttes sørg da for at støjledningen ikke falder ned og bliver skadet
- Hvis den originale indpakning ikke er brugbar anvend da en anden indpakningsmateriale og pak massagestolen ind for at undgå ridser og vibrationer i produktet under flytningen.

3. Hvor finder jeg serienummeret på produktet?

Svar: serienummeret finder du på bunden af massagestolen bag på.

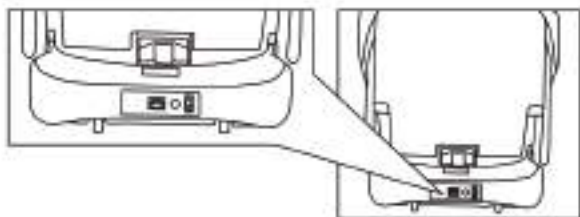

4. Jeg bryder mig ikke om lydende produktet laver?

Svar: Lydene kommer fra produktets kerne struktur.

5. Har det nogen betydning hvis massagestolens hjul har forskellig massage intensitet?

Svar: Dette kan forekomme under massagen på grund af kerne strukturen. For at simulere den mest naturlige massageeffekt, er produktet designet med en kerne struktur der tillader skiftende rygmassage med et højre massagehjul og et venstre massagehjul. Under massagen kan hjulene hvad en smule forskellig positioner på ryggen, hvilket kan give følelsen af forskellig intensitet. Det er derfor ikke en fejl i produktet.

6. Hvad er det månedlige strømforbrug?

Svar: hvis man antager at produktet er i gang svarende til 30 min om dagen (2 x 15 min massage) hverdag, vil forbruget være omkring 0,6 kwt om måneden.

Fejlsøgning

Opstår der en fejl på massagestolen følg denne metode for fejlsøgning.

Fejl	Løsning
Massagehjulene stopper under massagen (produktet stopper og alle ikoner og knapper blinker og derefter går ud)	<ul style="list-style-type: none">- For sikkerhedens skyld vil massagehjulene stoppe under alt for stor ekstern kraft under brug. Hvis alle klapper på fjernbetjeningen blinker og derefter slukker er det sandsynligt at der er opstået en ekstrem abnormitet. Ved denne type fejl sluk da for massagestolen på "power" knappen på stolens bundramme og afvent 10 sekunder før den tændes igen. Stopper massagehjulene igen, juster da din siddende position i stolen og læn dig ikke helt tilbage i stolen (Specielt bruger over 100kg skal følge denne vejledning).
Ryglænet kan ikke justeres eller fodstøtten vil ikke justeres op eller ned (produktet bipper lyset i fjernbetjeningen går og	<ul style="list-style-type: none">- For sikkerhedens skyld vil produktet stoppe under en hindring eller ved udsættelse for stor kraft. Hvis alle klapper på fjernbetjeningen blinker og rygmassagen eller fodmassagen stopper, sluk da massagestolen på "power" knappen på stolens bundramme og vent 10 sekunder med at tænde den igen og anvende produktet.
Massagehjulene kan ikke nå skuldrene eller nakken?	<ul style="list-style-type: none">- Hvis hoved ikke er i kontakt med puden eller ryggen ikke er i kontakt med ryglænet vil skanningen af ryggen ikke blive udført korrekt fra starten af og skuldrenes position vil være skannet til lavere end den er. Sæt dig derfor helt tilbage i stolen med hovedet placeret på puden og start massagen for fra.
Massagehjulene har forskellig massage højder/intensiteter.	<ul style="list-style-type: none">- Dette er ikke en fejl men normalt da produktet har en massagekerne der tillader skiftende tryk på massagehjulene.
Massagestolen virker slet ikke (overkroppen bliver ikke masseret eller fodstøtten virker ikke)	<ul style="list-style-type: none">- Strømmen kan være afbrudt- Der er slukket på "power" knappen på massagestolens bundramme- Der er ikke valgt noget massageprogram efter "on" knappen er blevet trykket.
Produktet er beskadiget	
Strømledningen er unormal varm	<ul style="list-style-type: none">- For at undgå ulykker kontakt straks et autoriseret service center / leverandøren.


Fejlfinding

De lyde og følelser du vil opleve under anvendelse af massagestolen.

Ved anvendelse af produktet vil du opleve forskellige lyde og mærke massagestolen på forskellige måder. Dette er ikke et unormalt fænomen men et resultat af produktets opbygning.

Der forekommer lyde og følelse:

- Når massagestolen strækker sig ud og køre tilbage igen.
- Når massagehjulene køre imod materialet på forskelligvis
- Under de forskellige massage former
- Friktionslyde når massagehjulene køre
- Når hjulene køre op og ned
- Fra transportbåndet til hjulene
- Fra motoren
- Lyde fra den klemmende massage hjul når de begynder at strække sig
- Lyde fra personen der sidder i stolen
- Friktionslyde når ryglænet indstilles
- Friktionslyde fra massagehjulene og materialet
- Lyde når airbags pustes op under massagen
- Lyde når airbags tømmes for luft under massagen
- En kørende lyd fra magnetventilen på bunden af produktet under airbag massagen
- Når fodstøtten justeres og svinger op og ned.
- Når skuldrene strækkes eller flyttes
- En kørende lyd fra airbags
- En glidende lyd fra fodmassagen
- En friktionslyd fra rygpuden og læderet i ryggen når ryglænet indstilles

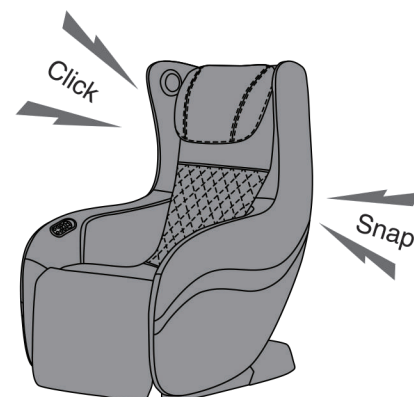

Advarsel

ER lyden ekstra ordinær høj er der en sandsynlighed for at produktet har en fejl.

- Ved dette tilfælde skal produktet inspiceres og muligvis repareres af leverandøren.

⚠ Advarsel

Ved tilfælde af en unormal fejl stop brugen af produktet med det samme og træk strømstikket ud af væggen, for at undgå røg, brand og elektrisk stød.

⚠ Advarsel

Du må ikke skille produktet ad og forsøg ikke at reparere produktet uden tilladelse fra producenten!

Der kan i sådanne tilfælde være risiko for opståelse af brand, unormal bevægelse af produktet samt personskader.

Specifikationer

Strømforsyning		AC 220-224V ~,50/60 Hz
Strømforbrug		50w
Overkropsmassage	Rækkevidde (op og ned)	ca. 93,5 cm
	Massagens fart	a.Kneading ca. 23 – ca. 50 gange pr. min b. Beat ca. 183 -ca. 386 gange pr. min (pr. side) c.Kørende fart ca. 3cm – ca 3,5 cm pr. sek.
	Rækkevide (højre – venstre) af massagen	Massagehjulenes afstand under brug af produktet samt massagehjulenes afstand kørende op og ned af ryggen ca. 5 cm ~ 20 cm
Hældningsvinkel		- Ryglænet ca. 112 – ca. 136 grader - Fodstøtten ca. 18 – ca. 96 grader
Automatisk slukning		Efter ca. 15 min. Stopper produktet.
Dimensioner	Når produktet er oprejst	Når produktet er oprejst ca. 93,5cm X 65cm X 105cm
	Når Produktet er lagt ned	Når Produktet er lagt ned ca. 143cm X 65cm X 88cm
Vægt		Ca. 46 kg
Dimensioner på indpakningskassen		Ca. 97 cm X 68cm X 112cm
Vægt inkluderet indpakning		Ca. 54 kg
Brugerens max. kropsvægt		100kg *

*For brugere med en kropsvægt højere end 100 kg kan produktet lave højere lyde samt blive slidt hurtigere.