


OG7808

OGAWA SMART WITMO MANUAL

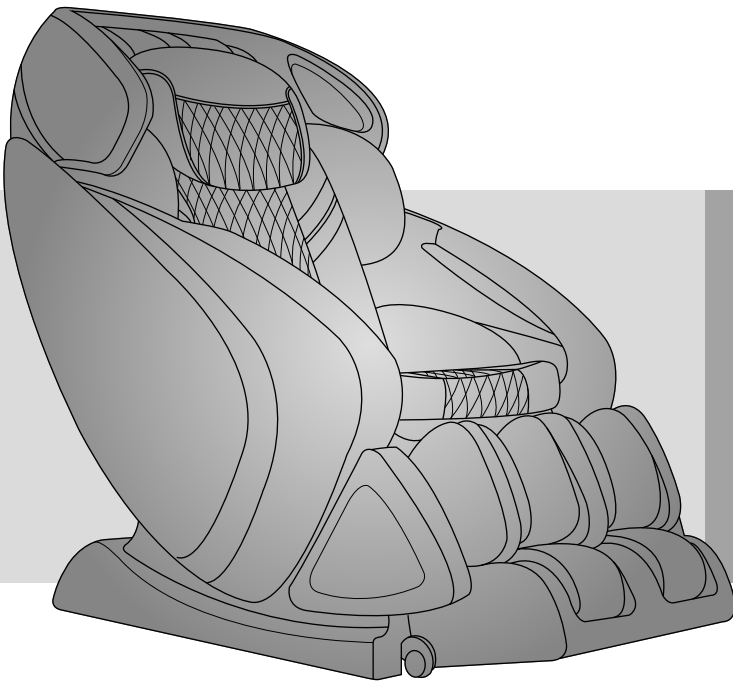

Læs denne manual før brug

Indhold

Før brug

Vigtige sikkerhedsinstruktioner	1
Sikkerhedsforhold	2-3
Massagestolens komponenter	4
Opsætning af massagestolen	5
Installation	6-10
Før brug	11-12

Brugsanvisning

Fjernbetjening	13
Brug	14-20

Sprøgsmål / Vigtigt

Rengøring og vedligehold	21
Fejlfinding	22
Jordforbindelse	23
Tekniske detaljer	24

Tak fordi du benytter denne massagestol.

Læs venligst denne manual før brug.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Når dette produkt benyttes, bør følgende sikkerhedsforhold altid tages. Læs følgende instruktioner før brug.

Vigtigt: For at mindske risiko for stød og skade:

- Træk altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring.
- Brug aldrig stifter eller andre metalbeslag med dette apparat.
- Undersøg omhyggeligt polstringen inden hver brug. Brug ikke apparatet, hvis polstringen viser tegn på forringelse, og kontroller for bristninger og revner.

Advarsel: For at mindske risiko for forbrændinger, ild, stød eller andre skader:

- Et elektrisk apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet. Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og inden dele tages på eller tages af.
- Overvågning er nødvendig, når dette apparat bruges af, på eller i nærheden af børn, invalide eller handicappede.
- Brug kun dette apparat til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
- Brug aldrig dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller et stik, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget eller faldt i vand. Aflever apparatet til et servicecenter til undersøgelse og reparation.
- Bær ikke dette apparat hvis luftåbninger er tilstoppet. Hold luftåbningen fri for fnug, hår og lignende.
- Hold ledningen væk fra varme overflader
- Brug aldrig dette apparat hvis luftåbningerne er blokerede. Hold luftåbningerne fri for fnug, hår og lignende.
- Undgå at tage eller placere genstande ved åbningerne så de blokeres.
- Brug aldrig udenfor.
- Brug ikke i situationer eller steder hvor der anvendes aerosolprodukter (spray) eller hvor ilt administreres.
- For at slukke skal du trykke sluk på fjernbetjeningen samt alle kontakter og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Hold børn væk fra fodstøtten.
- Tilslut kun dette apparat til en korrekt jordet stikkontakt. Se afsnit om jordforbindelse.
- Vær varsom ved de opvarmede dele. Brug ikke varmen hvis du har følsom hud, har dårlig blodcirkulation eller lider af en hudsygdom.
- Brug ikke sammen med pude eller tæppe, da det kan lede til overophedning af produktet.

GEM DISSE INSTRUKSER

Sikkerhedsforhold

Når du benytter din massagestol, bør følgende sikkerhedsforhold altid være overholdt, for at mindske risiko for stød, forbrænding, ild eller personskade. Læs venligst følgende instrukser grundigt.

- Sørg for at strømstikket sidder forsvarligt i stikkontakten.
- Det anbefales, at en overspændingsbeskytter bruges til at forhindre skader.
- Brug ikke stolen i rum med høj luftfugtighed, såsom nær dampbad, badeværelser, svømmepøl, saunaer eller lignende.
- Brug ikke massagestolen udendørs, og undgå direkte sollys.
- Sørg for at slukke stolen ordentligt og træk stikket ud fra kontakten, når stolen ikke er i brug.
- Træk aldrig stikket ud med våde hænder.
- Brug kun massagestolen en person ad gangen.
- Brug kun dette apparat til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
- Forsøg ikke at stå på fodstøtten, armstøtte eller rygstøtten på stolen.
- Undgå at falde i søvn i stolen under brug.
- Hold massagestolen ren, og sørg for åbningerne på stolen ikke er blokerede.
- Forsøg ikke at flytte stolen ved at hive i strømkablet.
- Sørg for der ikke er børn, kæledyr eller andet i vejen omkring massagestolen mens den er i brug.
- Hvis du finder rifter eller brud på stoffet i stolen, brug da ikke stolen og kontakt forhandler.
- Denne stol er til hjemme-brug og er ikke tiltænkt andet brug.

Sikkerhedsforhold

- Konsulter med din læge før brug, hvis du er i tvivl om du bør bruge en massagestol
- Konsulter med din læge før brug hvis du er gravid, har modtaget medicinsk behandling, medicinsk elektronisk udstyr såsom en pacemaker, eller lider af: ondartede tumor, hjerte-kar-sygdomme, kroniske rygsmerter, anormal eller kurvet rygsøjle, osteoporose eller andre akutte lidelser.
- Hvis du oplever smerte under brug af massagestolen, stop da med det samme og konsulter med din læge.
- Brug aldrig stolen på hævede eller inflammerede kropsdele.
- Brug ikke massagestolen i mere end 30 minutter af gangen
- Massagestolen er til for at lindre og afslappe og bør ikke bruges i stedet for medicinsk behandling.
- Brug ikke stolen hvis luftslangerne er blokerede
- Hold øje med din hud der er i kontakt med varmelegemerne, for at undgå varmeskade.
- Varmeskader kan ske ved ukorrekt brug af stolen. Hvis du mærker for høj varme sluk da stolen.
- Sørg for ikke at have skarpe genstande såsom nøgler i lommerne mens du er i stolen.
- Brug ikke våd
- Fjern ikke polstringen




Bemærk:

Hvis personer over 100 kg bruger stolen, kan stolen lave mere støj end normalt

Polstringen kan også slides hurtigere.

Massagestolens komponenter

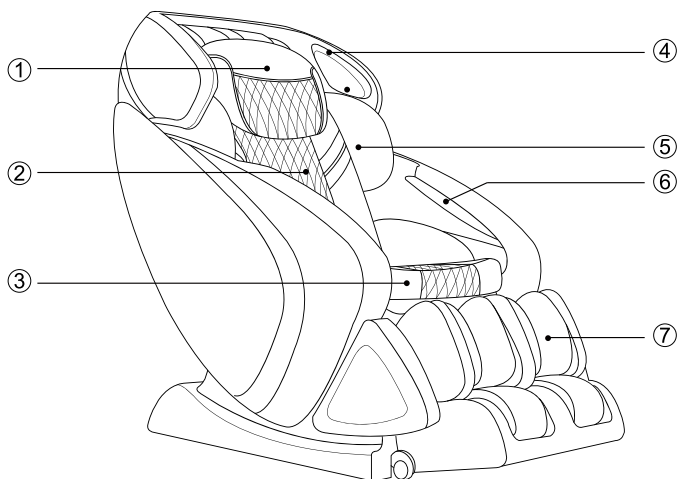

① Pude

② Rygstøtte

③ Sæde


④ LED-lys

⑤ Skulderstøtte

⑥ Armstøtte

⑦ Benstøtte

Bluetooth højttaler

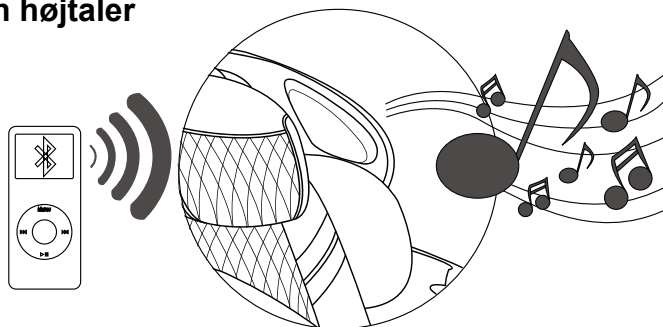


Bemærk: Bluetooth højttaleren kan kun forbindes en enhed ad gangen. Sluk for din Bluetooth efter brug, hvis andre skal benytte Bluetooth højttaleren

Opsætning af massagestolen

1: Installationsposition

- Stolen har Zero Space teknologi, som gør at stolen glider fremad, og derved kan du stille stolen tæt mod væggen.

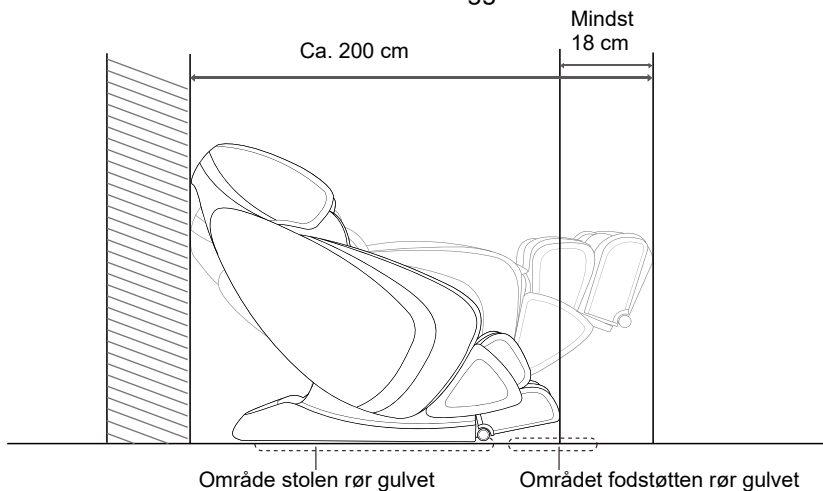


- Stil ikke stolen i direkte sollys eller steder ved høje temperaturer, fx foran varmekilder. Dette forhindrer stolens polstring bleges eller hærdes.
- Stil stolen på en måtte eller tæppe for at forhindre skader på gulvet
- Hvis du placerer et tæppe under stolen, skal du sørge for den er stor nok til at dække hele området under stolen, som vist på tegningen ovenfor.
- Sæt stolen tæt på en strømkilde.

Installation

Trin 1: Forberedelse

1: Tag massagestol-delene ud af de to kasser den er kommet i 1: Hovedenheden og 2: benstøtte

Tjek om alle disse komponenter er der, før du samler stolen:

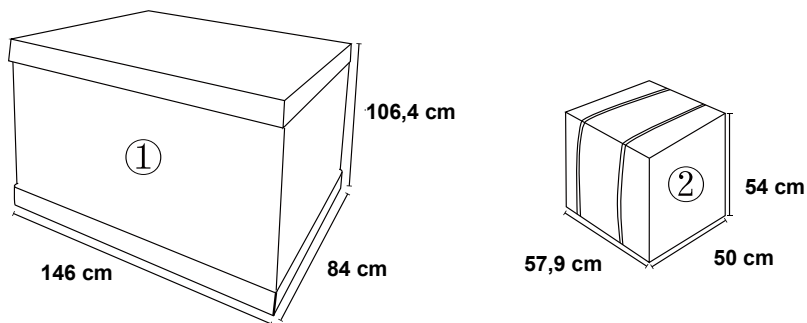


NR	Del	Antal	NR	Del	Antal
1	Massagestol	1	7	Afstandsstykke	4
2	Benstøtte	1	8	Umbrakonøgle	1
3	Højre sidepanel	1	9	Låsenøgle	2
4	Ventre sidepanel	1	10	Fladnitte	2
5	Strømkabel	1	11	Låsesplit	2
6	Skruer	4			


Installation

Trin 2: Påsæt siderne til benstøtten


1: Tag følgende komponenter frem:

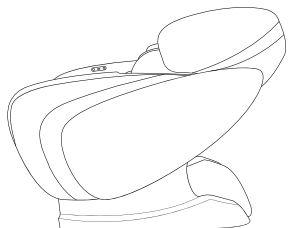

Massagestol

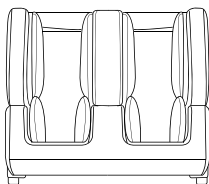


Benstøtte

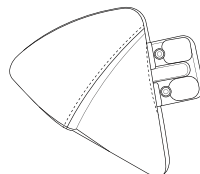


Sidepanel (ét par)

2: Sæt det højre sidepanel til benstøtten, på den højre side af massagestolen, hvor der er et indhak. Sørg for den sidder, så A1 og A2 passer og B1 og B2 passer sammen.

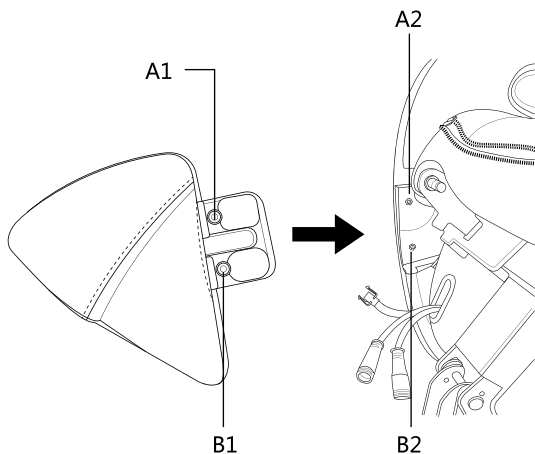


Installation

3: Fastgør A1 og A2, samt B1 og B2 med skruerne og afstandsstykkerne, ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle.

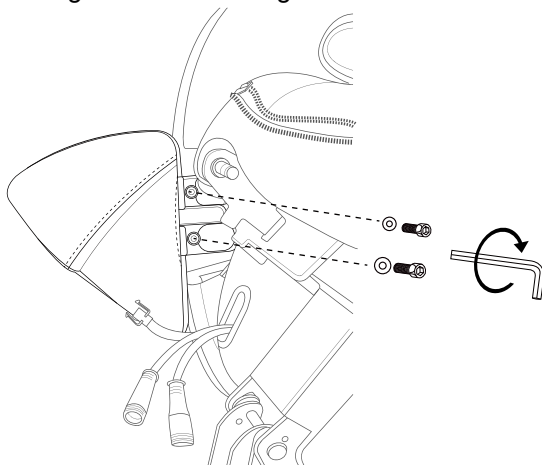


Sådan skrues der tæt:

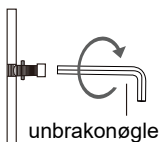

- Sæt skruen på kanten af unbrakonøglen, og stram skruen vandret i hullet.
- Skruen kan blive beskadiget, hvis du spænder skruen skævt med unbrakonøglen




4: Gentag samme trin med venstre sidestykke.

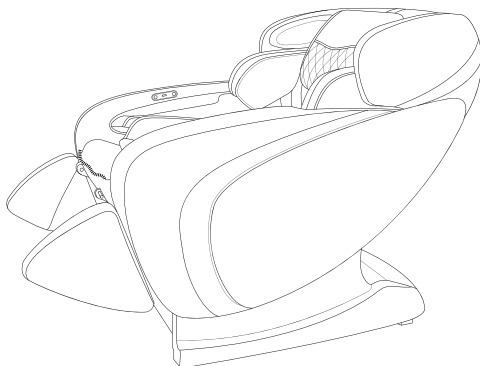


Installation

Installer benstøtten:

1. Forbind luftslangen E2 på benstøtten med E1 på massagestolen
2. Forbind strømstik F1 og G1 på benstøtten med F2 og G2 på massagestolen.

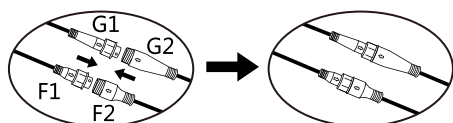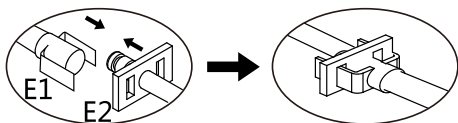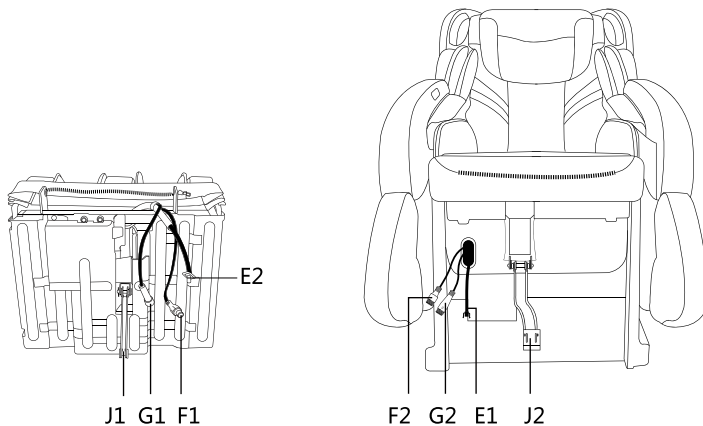


3. Forbind styrestang J1 på benstøtten med styrestang J2 på massagestolen, med fladnitterne og fastgør dem med en låsesplit.

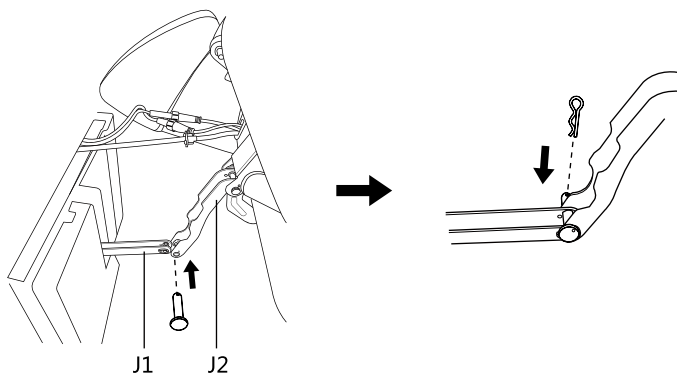


Installation

4: Sørg for hullerne på H2 på benstøtten, passer med akslen H1 på massagestolen. Sørg for, at H1 passere gennem H2 hullet. Lås fast med men låsesplit.

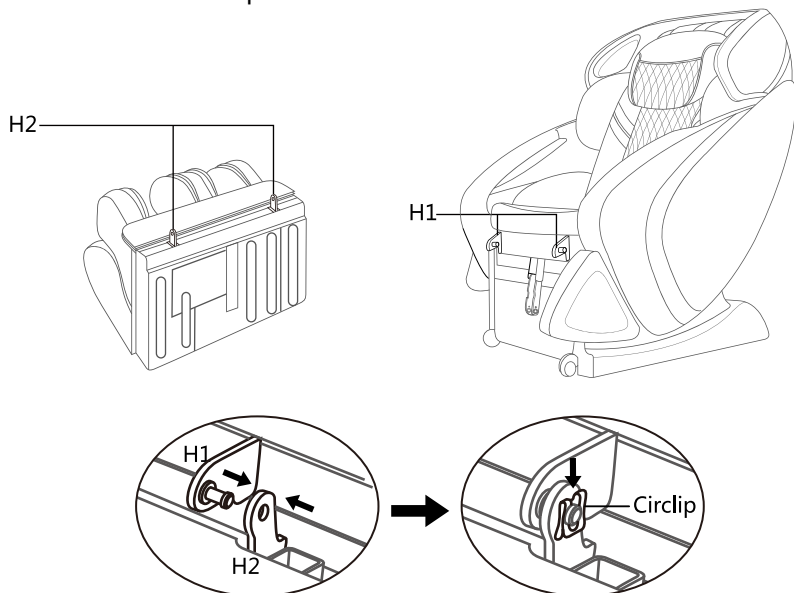

Lyn lynlåsen der forbinder benstøtten og sædet.

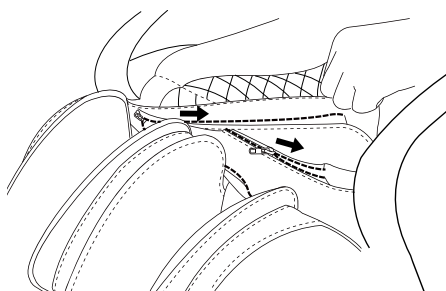


Installationen er nu færdig.

Før brug


1: Tjek pladsen rundt om massagestolen.

Sørg for der ikke er nogle personer, kæledyr eller objekter for tæt på produktet.

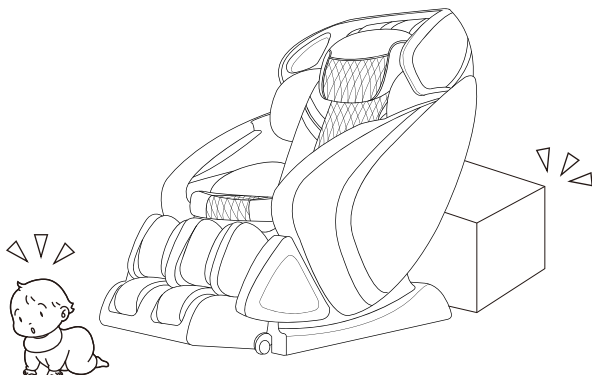

2: Sørg for der ikke er nogle fremmedlegemer i massagestolen




- Være sikker på der ikke er noget der blokerer massagestolens komponenter
- Put ikke dine hænder, arme eller hoved mellem rygstøtten og rygpolsringen
- Sæt aldrig kæledyr i massagestolen

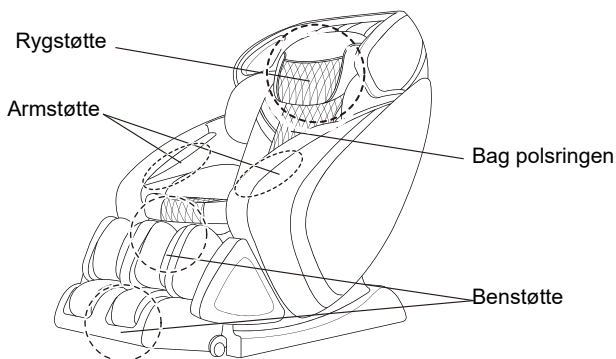

Før brug


3: strømtilførsel

- 1: Sæt strømstikket i indgangen på produktet, til den sidder helt inde.
- 2: Sæt strømstikket i stikkontakten.
- 3: Tænd for kontakten på produktet.

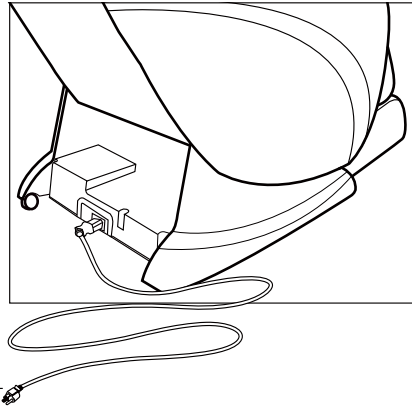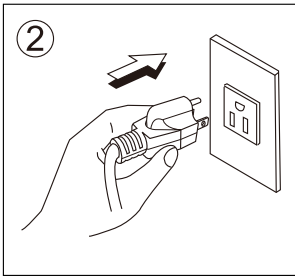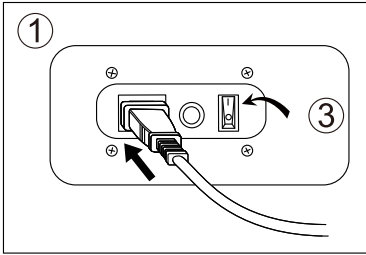


4: Sørg for, at massagerullerne er trukket tilbage.

Hvis ikke de er trukket tilbage, så tryk på tænd/sluk, så de køre tilbage.

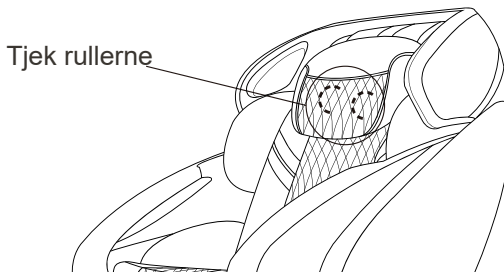

Brugsanvisning

Fjernbetjening

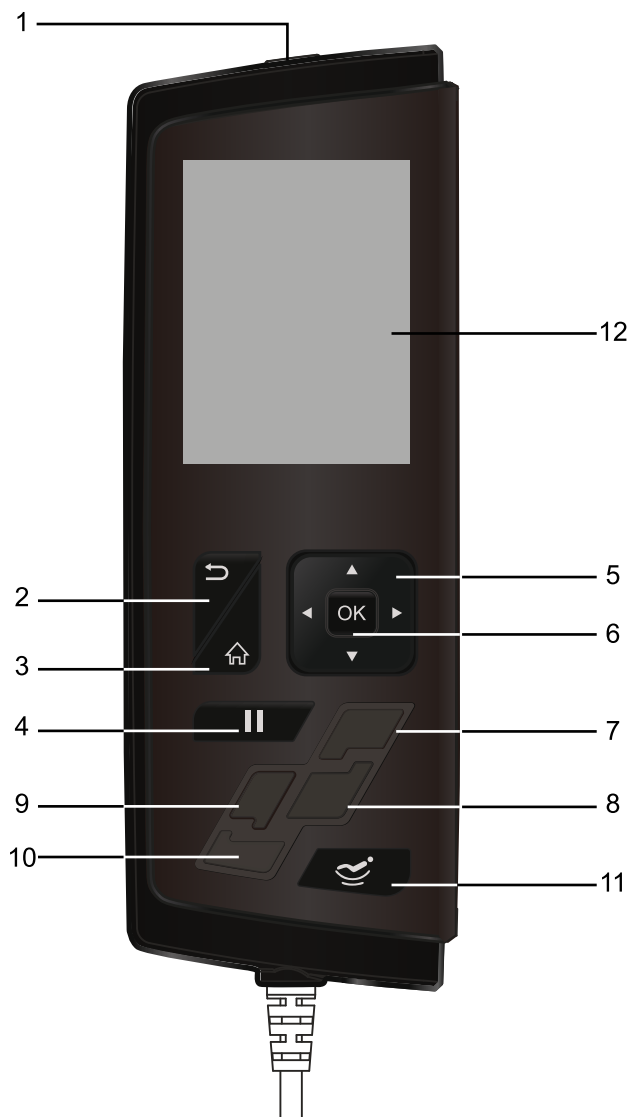

Brugsvejledning

1: Tænd/sluk knap

Tryk for at tænde eller slukke for stolen

2: Returknop

Gå tilbage til forrige menu

3: Hjem knap

Tilbage til startside

4: Pause

Pauser alle funktioner. Når pause er aktiveret, lyser knappen op. Tryk igen for at genoptage funktioner.

5: Position

Brug pilene til at navigere i menuerne

6: OK knap

7/8/9/10: Program genveje

Genvejsknapper til de mest populære programmer

11: Zero Gravity

Tryk én gang for at sætte stolen i Zero Gravity position 1

Tryk endnu en gang for at sætte stolen i Zero Gravity position 2

Tryk igen for at gå tilbage til den originale position

Når Zero Gravity er aktiv, vil knappen lyse.

12: Display

Brugsvejledning






Hurtig start

1: Tryk på tænd/sluk knappen. Stolen vil læne sig tilbage, og være klar til brug.

2: Vælg auto og tryk på OK knappen, for at komme til menuen med autoprogrammer.

3: Brug piletasterne til at vælge et af de 16 autoprogrammer du ønsker, vælg programmet ved at trykke på OK knappen.

Sørg for at være lænet helt tilbage i stolen når programmer begynder.

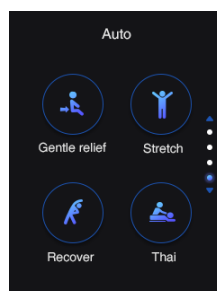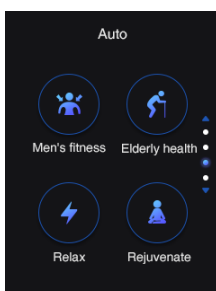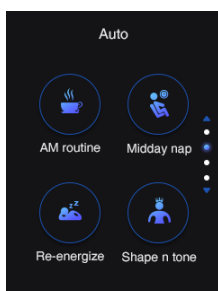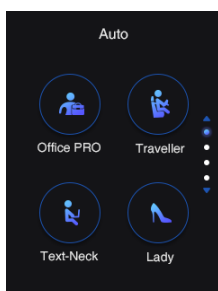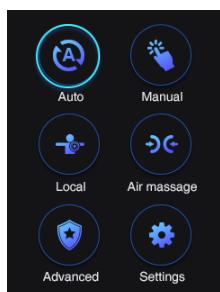

Brugsvejledning

Autoprogrammer





1: Brug piletasterne til at vælge det ønskede program. Tryk ok for at bekræfte dit valg.

2: Kropsscanning vil begynde. Du kan følge scanningen på skærmen.

3: Sørg for at sidde helt tilbagelænet i stolen under scanning, og dit hoved hviler på nakkestøtten. Dette sikrer en præcis scanning.

4: For at justere skulderpositionen:

Hvis skulderpositionen ikke er korrekt, kan du justere dette. Følg skærmens anvisninger, og tryk på op eller ned pilen, og tryk på OK knappen for at bevæge massagerullerne. Tryk på OK for at færdiggøre justeringen.

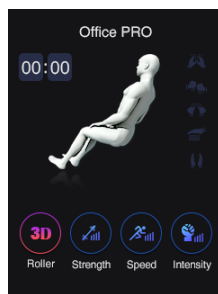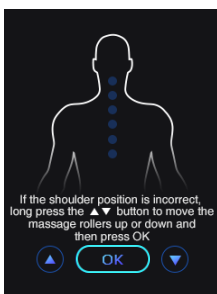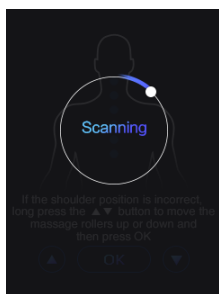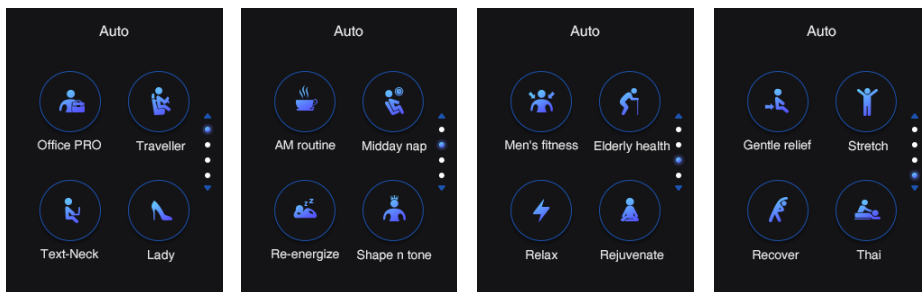


Brugsvejledning

Lokale programmer

1: Brug piletasterne til at vælge Local, og vælg 1 ug af 4 lokalprogrammer.

2: tryk ok for at starte massagen.

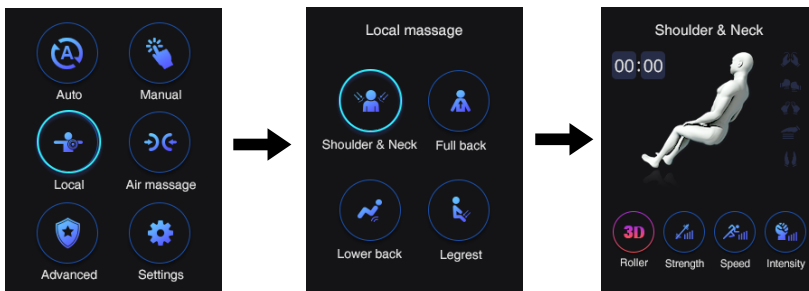

Justering af massagen:

1: 3D: Vælg og tryk på OK knappen for at justere 3D intensiteten (6 niveauer)

2: Styrke: Vælg og tryk på OK knappen for at justere styrken (5 niveauer)

3: Hastighed: Vælg og tryk på OK knappen for at justere hastigheden (5 niveauer)

4: Intensitet: Vælg og tryk på OK knappen for at justere intensiteten på luftpuderne (5 niveauer)

5: Timer: Vælg timer og tryk Ok for at skifte mellem følgende arbejdstid: 20-25-30-5-10-15 minutter.

Når du bruger auto- og lokalprogrammer, vil stolen automatisk registrere din krop, og selv sætte de optimale indstillinger. Det anbefales derfor ikke at justere indstillingerne når du bruger disse programmer.


Manuelle programmer:

1: Brug piletasterne til at vælge mellem de forskellige 6 manuelle programmer.

2: Tryk ok for at begynde massagen.

Bemærk: For hver massagemetode: knading, Tapping, K&T, Shiatsu og Clapping, er der to programmer. Tryk 1 gang for at starte metode 1, tryk tilbage og vælg programmet igen for at begynde metode 2.

Brugsvejledning

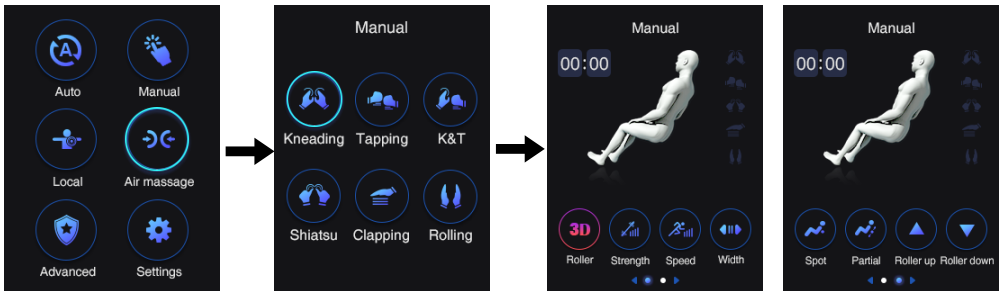

Justering af massagen:

- 1: 3D: Vælg og tryk på OK knappen for at justere 3D intensiteten (6 niveauer)
- 2: Styrke: Vælg og tryk på OK knappen for at justere styrken (5 niveauer)
- 3: Hastighed: Vælg og tryk på OK knappen for at justere hastigheden (5 niveauer)
- 4: Bredde: Vælg og tryk på OK knappen for at justere bredden på massagerullerne. (3 niveauer)
- 5: Timer: Vælg timer og tryk Ok for at skifte mellem følgende arbejdstid: 20-25-30-5-10-15 minutter.
- 6: Spot: Vælg for at aktivere spot massage. Massagerullerne flytter til den ønskede position. Tryk igen for at stoppe.
- 7: Delvis massage: Vælg for at aktivere delvis massage. Massagerullerne vil køre op og ned på det valgte område, med en afstand på ca. 8 cm.
- 8: Ruller op: Tryk for at justere massagerullerne op. Vælg ønskede position ved at trykke ok.
- 9: Ruller ned: Tryk for at justere massagerullerne ned. Vælg ønskede position ved at trykke ok.


Brugsvejledning

Luftpudemassage

- 1: Vælg Luftpude massage (air massage) og tryk ok.
- 2: Vælg intensiteten og tryk ok for at justere intensiteten af luftpudemassagen (5 niveauer)



Avancerede funktioner

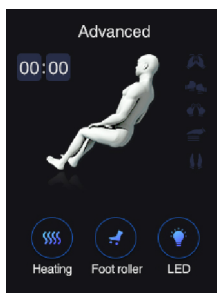

Varme

Vælg varme og tryk ok for at begynde varmeterapi.
Tryk en gang for at aktivere rygvarme, tryk igen for at aktivere varme i læggene.
Tryk igen for at stoppe.

Fodruller

Vælg fodruller og tryk ok for at starte fodrullerne.
Tryk igen for at stoppe funktionen.

LED

Vælg LED og tryk ok for at starte LED lyset ved højtalere.
Tryk igen for at slukke.

Brugsvejledning

Indstillinger.


Tryk på op og ned pilene for at vælge den ønskede indstilling.
Tryk på højre/venstre pilene for at vælge mellem indstillingssmulighederne.

3: Sprog: Engelsk / Kinesisk

4: Lydstyrke på iconer. Brug venstre / højre pil for at skruer op/ned

5: Skærm pause: Aldrig/ 1 min/5 min /10 min /15 min.

6: Lysstyrke: Brug venstre / højre pil for at skruer op/ned

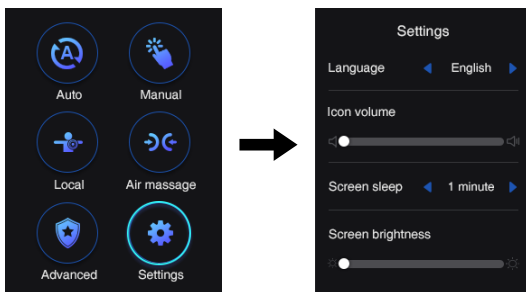



Rengøring og vedligehold

Rengøring og vedligehold:

1. Rengøring af syntetisk læder:

- Tør det syntetiske læder af med en tør, ren klud.
- Brug ikke kemikalier såsom alkohol, rensebenzin eller lignende.
- Følg altid anvisninger på rengøringsprodukterne du bruger.
- Hvis det syntetiske læder er meget beskidt, brug da følgende metode:

- 1: Fugt en klud i vand med 3-5% neutralt vaskemiddel og varmt vand, og vrid kluden grundigt.
- 2: Tør overfladen af det syntetiske læder med kluden.
- 3: Tør af med en klud vredet op i rent vand.
- 4: Tør efter med en tør klud.
- 5: Lad overfladen lufttørre.

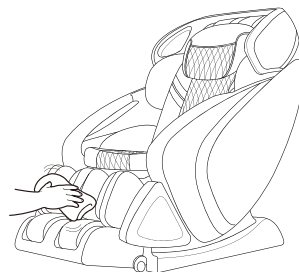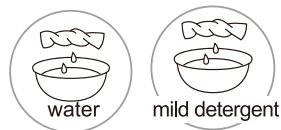

Hvis der er meget genstridige pletter, prøv da med en rengøringssvamp og neutralt rengøringsmiddel. Syntetisk læder kan tage farve, fra farvet stof. Vær derfor forsigtig med denim og stærkt farvet tøj. Syntetisk læder kan miste farve. Hvis der er behov for at tørre stolen med en hårtørre eller lignende, bør du dække området med et håndklæde.

2: Rengøring af plastikdele:


1. Vrid en klud i vand med neutralt vaskemiddel og tør plastikdelene af.

- Brug ikke produkter med kemikalier som alkohol, fortynder, rensebenzin eller lignende.

2. Tør af med en klud vredet i rent vand.

- Sørg for den er vredet godt op, før du tørre fjernbetjeningen af.

3. Sørg for alle plastikdele lufttørre

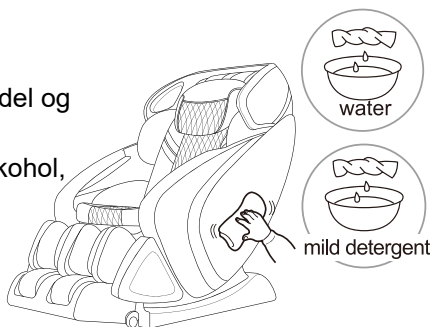

Fejlfinding

Følgende er det mest almindelige problemer du kan få med produktet. Hvis du ikke selv kan løse problemet, kontakt da forhandler.

Hvis det problem du oplever, ikke er at finde i listen nedenfor, prøv da følgende:

1. Sluk produktet og træk strømstikket ud.
2. Vent 60 sek.
3. Sæt strømstikket tilbage i kontakten, og genstart.
4. Hvis problemet fortsætter kontakt forhandler.

Problem	Mulig årsag	Forslag
Produktet virker ikke	Produktet er ikke sat ordentligt til	Sørg for, at spændingen på produktet svarer til den lokale spænding, og tilslut derefter igen. Sørg for, at stikkontakten fungerer korrekt.
Produktet er holdt op med at virke	Produktet har færdiggjort den satte timer på programmet, og er gået i stand-by.	Hvis du ønsker en ny session, tryk da på tænd/sluk knappen igen.
Produktet er holdt op med at virke	Hvis du har brugt produktet i over 45 minutter, kan det slukke for at undgå overophedning	Sluk helt for produktet og lad det hvile i 60 minutter før du bruger det igen.
Produktet virker ikke	Produktet er blevet overbelastet af for høj vægt.	Fjern den ekstra vægt og start igen
Produktet er meget varmt	Produktet er blevet brugt for meget	Sluk helt for produktet og lad det hvile i 60 minutter før du bruger det igen.
Der kommer lyde fra produktet	Lyden kan komme fra de mekaniske dele	Dette er normalt og er ikke et tegn på fejl

Jordforbindelse

Dette produkt skal være jordforbundet. En jordforbindelse bidrager til at en eventuel fejlstrøm ledes effektivt væk og mindsker derved både risikoen for at fejlstrømmen løber gennem et nærværende menneske og tiden det tager for at fejlstrømmen detekteres af et fejlstrømsrelæ, så strømmen afbrydes.

Dette produkt er udstyret med en ledning med en jordforbindelsesleder og en jordforbindelse. Stikket skal tilsluttes en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale koder og regler.

Fare:

Forkert tilslutning af jordforbindelseslederen kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker.

Dette produkt er beregnet til brug på et nominelt 120V kredsløb og har jordforbindelse. Sørg for, at produktet er tilsluttet en stikkontakt med samme konfiguration som stikket. Der må ikke bruges adapter med dette produkt.

Teknisk data

Model	OG7808
Spænding	AC220~240V
Frekvens	50~60HZ
Strømforbrug	110W
Arbejdstid	
Dimensioner (LxBxH):	Oprejst 163x78x127 Liggende: 190X78X103
Netto/brutto Vægt:	108/129 Kg.
Ledninger:	Fjernbetjening: 150 cm / Strømkabel: 180 cm
Opbevaring:	Temperatur -5~35 grader celsius / Luftfugtighed 20-80RH
Sikkerhed:	Sikring mod overophedning
Max vægt af bruger	100 kg.