

IWAO Sensai 4D

For den ultimative luksus i hverdagen

Bruger Manual



Læs venligst alle sikkerheds instruktioner inden stolen tages i brug.

IWAO Sensai 4D Massagestol

Introduktion

1. Kombinationen af den nationale patenterede 4D fleksible swing massagemekanisme i ryggen, er massagestolen designet med funktioner som Kneading (æltning), tapping, shiatsu, knocking (banke) og hurtig rubbing (gnidning) af brugerens ryg, der kreativt imitere et menneskes hænder i forbindelse med massageteknikkerne der giver en behagelig kropsmassage.
2. Massagestolen er designet med varme i rullerne så den kan give varm terapi massage i nakken, skuldre, læn og balder. Det forløser smerte og fremme blodcirkulationen.
3. Massagestolen har et meget langt L-formet skinne system så massagerullerne kan køre fra toppen og ned til sædet og også opnå enhver vinkel massage af baglårene så man oplever en komfortable fuld kropsmassage.
4. Zero Space, massagestolen kan placeres ca. 10 cm fra væggen da den ikke skal bruge mere plads bagud.
5. "One-button" tryk for at udløse Zero gravity funktionen så stolen lægger sig ned. Dette kan effektivt lindre trykket på ryg og led, hvilket tillader dig at opleve "Zero Gravity".
6. På den simple fjernbetjening med fuld farvet LED skærm kan man se massagepositionerne, teknikkerne samt status på tiden. Der kan laves et personligt massageprogram.
7. Massagestolen har Bluetooth musik afspiller der effektivt kan forbedre humøret under massagen.
8. Innovativt ben massage teknologi hvor lægmusklerne bliver masseret. Dette kan lette smerter i benene, genoprette og forbedre blodcirkulationen.
9. Med hjælp fra rullerne og lufttryk massagefunktionerne i fodstøtten stimuleres refleksionszonerne i fødderne. Der er også varme i fodrullerne.
10. Lufttrykmassagen på skuldrene og armene fremmer blodcirkulationen.
11. Massagestolen er udstyret med flere sæt af airbags i lænden og ved hofterne som helt kan dække taljen, hofte og lårdele. Lufttryk massagen kan aflaste træthed effektivt.
12. Fodstøtten kan indstilles inden for en rækkevidde af 22 cm så den kan tilpasse forskellige personers højde.

- ☆ 1. Tak for at du har valgt netop denne massagestol
 - 2. Venligst læs manualen omhyggeligt før stolen tages i brug.
 - 3. Venligst gem denne manual et sikkert sted såfremt den skal bruges senere.
 - 4. Venligst vær opmærksom på massagestolens sikkerheds instruktioner.
- ☆ Bemærk: Vi forbeholder os retten for design modifikationer. Dette kan ændres uden varsel. Billederne i denne manual er kun til reference og der henvises til det aktuelle produkt.

Indhold

Forberedelse	Sikkerhedsinstruktioner	1
	Eksterne dele	7
	Interne dele	8
	Diagram over mekaniske dele	9
	Liste over mekaniske dele	10
Installation	Installation og opsætning	11
Massage funktioner	Justering før massage	17
	Manuel kontrol	19
	Betjeningsvejledning og funktioner	23
	Efter massage	26
Vedligeholdelse	Rengøring og vedligeholdelse	27
Andet	Fejlsøgning	28
	Tekniske data	29

1 Sikkerhedsinstruktioner

- ☆ Venligst læs denne manual omhyggeligt for at sikre installationen og brugen af massagestolen er korrekt
- ☆ Sikkerhedsinstruktionerne er lavet både med "advarsel" og "forsigtigheds" tegn for vigtige sikkerhedsoplysninger.

	Advarsel: Dette tegn angiver en advarsel om at det kan forårsage død eller skade på kroppen.
	Forsigtig: Dette tegn angiver en forsigtighed om at det kan forårsage skade på kroppen eller ting.

Symbol forklaring:

	Dette symbol angiver forbudt opførsel.
	Dette symbol angiver at man skal følge instruktionerne for at bruge produktet korrekt.
	Dette symbol angiver at demontering og forsøg på at adskille eller reparere selv ikke er tilladt.
	Dette symbol angiver korrekt brug og placering af kabler.

- ☆ Gem manualen til fremtidigt brug og opslag.

Sikkerhedsinstruktioner 2



Advarsel

Personer der ikke er egnede til at bruge massagestolen:

- ▶ Osteoporose patienter.
- ▶ Personer med hjertesygdomme, her under indopereret pacemaker eller anden medicinsk elektronisk enhed inde i kroppen.
- ▶ Gravide og syge personer, skal konsultere en læge før brug.
- ▶ Patienter med høj feber må ikke anvende produktet.
- ▶ Patienter med opfattelses og perceptive handicap er forbudt at bruge dette produkt.
- ▶ Personer over 80 år er forbudt at bruge dette produkt.
- ▶ Børn og fulde personer er ikke tilladt at anvende produktet.
- ▶ Sov ikke i massagestolen.
- ▶ Anvend ikke massagestolen når kroppen er våd.

Undgå skader og ulykker:

- ▶ Forsikre dig om at ingen børn, kæledyr eller andre objekter er omkring (under, bagved og foran) massagestolen i det øjeblik ryglænet og fodstøtten ændre positioner.
- ▶ Oplever du under brugen af produktet unormalheder i kroppen stop da brugen af massagestolen med det samme og kontakt egen læge eller fysioterapeut.
- ▶ Venligst tag ikke hård massage ved hovedet.
- ▶ Massere ikke mave eller knæ og være forsigtig ved massage af nakken
- ▶ Børn og dyr er ikke tilladt at lege på produktet, specielt ikke når produktet er i brug. Man må heller ikke stå eller sidde på ryglæn eller armlæn
- ▶ For personer der har det vanskeligt med at bevæge sig og udtrykke sig selv skal der holdes streng og kontinuerligt øje med under massagen.

Undgå brand og elektrisk stød:

- ▶ Indset stikket i korrekt og passende stikkontakt. Forsikre dig om at stikket er inde i stikkontakten for at reducere risikoen for brænd
- ▶ Tryk på on/off knappen når stolen inden stikket trækkes ud af kontakten når produktet ikke er i brug.

3 Sikkerhedsinstruktioner



Advarsel

Kan resultere i skader og ulykker:

- ▶ Det er forbudt at anvende massagestolen imens massagestolens ventilationshuller er dækket
- ▶ Massagestolens puder må ikke foldes for opbevaring
- ▶ Det er forbudt at lade stolen køre uden nogen sidder i den i længere tid.

Kan resultere i brand og elektrisk stød:

- ▶ Massagestolens stik må ikke anvendes i en ødelagt stikkontakt eller løs stikkontakt der ikke er fastgjort.
- ▶ Anvend ikke andet elektrisk udstyk til produktet end nominal spænding af hensyn til brand, elektrisk stød eller anden sammenbrud
- ▶ En hvilken som helst anden ødelagt, oparbejdede, knyttet, snoet eller presset ledning under tungt gods er ikke tilladt at bruge til produktet.

Vedligeholdelse, reparationer og adskillelse:

- ▶ Såfremt massagestolen arbejder dysfunktionelt, er ødelagt, våd eller er faldet ned i vand skal den repareres af en professionel tekniker. Selv-modificering, demontering eller vedligeholdelse er forbudt
- ▶ Såfremt strømstikket er beskadiget må du ikke udskifte det selv men du skal kontakte salgsstedet for udskiftning.
- ▶ For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af kroppen må man ikke åbne eller demontere nogen af stolens dele. Der er ikke nogen vedhæftede dele af stolen som må vedligeholdes af kunden.
- ▶ Hold øje med stolens læder/stof på ryglænet og alle andre steder på stolen. Er det ødelagt det mindste stop da al brug af massagestolen, træk stikket ud og få det repareret.

Sikkerhedsinstruktioner 4



Forsigtig

- ▶ Venligst anvend produktet på en flad lige overflade for at undgå pludselig fald.
- ▶ Placer stolen ca 10 cm fra væggen så stolen har plads til at ændre position.
- ▶ Den maksimale anbefalede brug af stolen er 20 min ad gangen. 5 min for hver position begyndende med let massage. Kontinuerlig massage i samme position kan forårsage ubehagelig følelse i kroppen. Massage i for lang tid kan være skadeligt for kroppen
- ▶ Før ibrugtagning af massagestolen skal den inspiceres for at sikre at massageruller mv. er i korrekt position.
- ▶ Forsikre dig om at tænd/sluk knappen står på "off" før stikket sættes i stikkontakten.
- ▶ Sluk for massagestolen inden stikket trækkes ud af stikkontakten.
- ▶ Forsikre dig at stikket er korrekt indsat i stikkontakten inden stolen tændes
- ▶ Forsikre dig at der ikke er skader på nogen synlige ledninger forbundet med massagestolen, for at undgå elektrisk stød, strømsvigt og brand.
- ▶ Installer jord-stikket korrekt i stikkontakten for at undgå elektrisk stød. Jord-stikket må ikke fjernes fra ledningen.

For at undgå skader og ulykker:

- ▶ Tryk ikke hænderne eller stå med fødderne på massagehovederne
- ▶ Put ikke hænderne ind imellem masserende massagehoveder.
- ▶ Stik ikke hænder eller fødder ind i mellem de mekaniske dele.
- ▶ Tab ikke genstande ind i massagestolen
- ▶ Man må ikke stå eller side på armlænet, oven på ryglænet eller på fodstøtten.
- ▶ Man må ikke stå i stolen under massagen
- ▶ Man må ikke flytte massagestolen imens den er i gang.
- ▶ Tag ikke strømmen fra massagestolen under brug

5 Sikkerhedsinstruktioner

 Forsigtig	
	For at undgå skader og ulykker: ▶ Anvend ikke massagestolen imens man farver hår. ▶ Hav ikke hårde ting i lommerne når man tager numse massage ▶ Sid ikke eller press ikke på ryglænet når det er i tilbagelænet position. ▶ Anvend ikke stolen nøgen, da dette kan give skader på kroppen, men iført tynd tøj for at opnår den bedste massage.
	For at undgå falmede farver, misfarvninger og lign.: ▶ Hold stolen væk fra varmekilder, vand, skarpe genstande, ætsende, brandfarligt og eksplosivt miljø. ▶ Det er ikke tilladt at anvende elektriske tæpper og lign. i massagestolen. ▶ Må ikke stilles i et miljø med meget støv eller ætsende gas ▶ Stil ikke stolen i meget små rum eller rum med dårlig luft cirkulation. ▶ Hold massagestolen væk fra komfuret eller andre varme kilder ▶ Stil ikke massagestolen direkte i solen eller på steder med meget høje temperaturer. ▶ Stolen må ikke anvendes udendørs.
	For at undgå stød og kortslutninger: ▶ Anvend ikke eller opbevar ikke stolen fugtige steder som nær en swimming pool eller badeværelse. ▶ Hold altid stolen og fjernbetjeningen tør.
	 ▶ Forsikre dit at jord-stikket er tilsluttet korrekt da forkert installering kan give elektriske stød. Såfremt du ikke ved hvordan du installerer stikket korrekt kontakt da din lokale elektriker for hjælp.

Sikkerhedsinstruktioner 6


 Forsigtig	
	▶ Anvend ikke en adapter såfremt stikket ikke passer til din stikkontakt. Udskift ikke stikket selv men kontakt i stedet din lokale elektriker.
	For at undgå elektrisk stød, kortslutninger og lign.: ▶ Tag stikket ud af kontakten før rengøring af massagestolen. ▶ Tag stikket ud af kontakten efter end brug af massagestolen ▶ Tag stikket ud af kontakten ved strømsvigt ▶ Hiv/træk ikke stikket ud af massagestolen man hold rigtig fast i stikket når det afmonteres.

★ Stik med jord

Massagestolen er udstyret med og kræver jordforbindelsen. Stikket skal derfor indsættes i en matchende stikkontakt.



★ Udskiftning af sikring

Såfremt sikringen går i massagestolen, sluk da for stolen på on/off knappen og tag stikket ud af stikkontakten. Åben låget ved sikringen der er placeret i strømforsyningen. Anvend en tilsvarende sikring når den gamle udskiftes, og luk låget igen. Det anbefales at kontakte en lokal elektriker for udskiftning af sikringen.

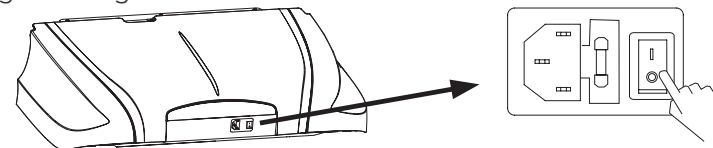


	Jordforbindelsen må ikke bruges sammen med følgende: ▶ Gasrør: Kan forårsage eksplosiv brand ▶ Telefonledninger og lynafleder: Kan forårsage elektrisk stød og brand ved torden ▶ Vandleddning: Jordstikket virker ikke gennem plastik.
---	--


7 Eksterne dele

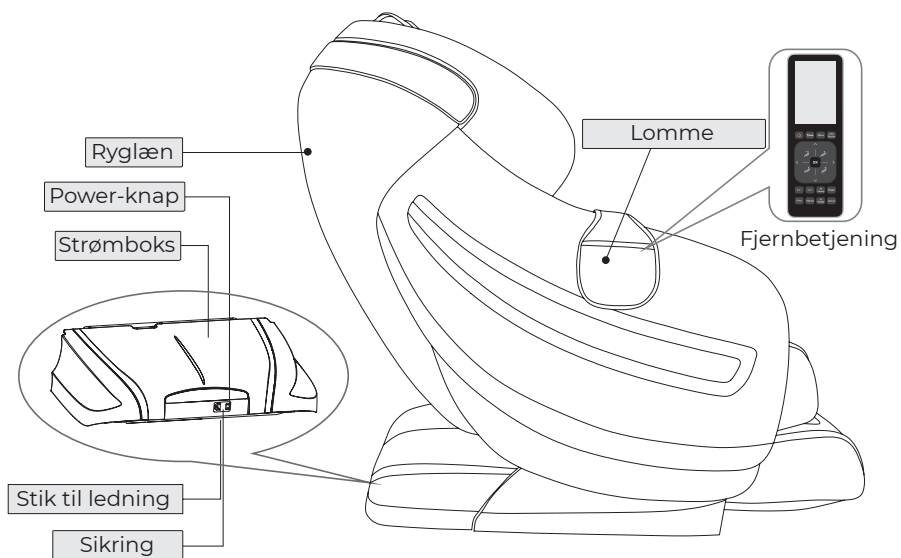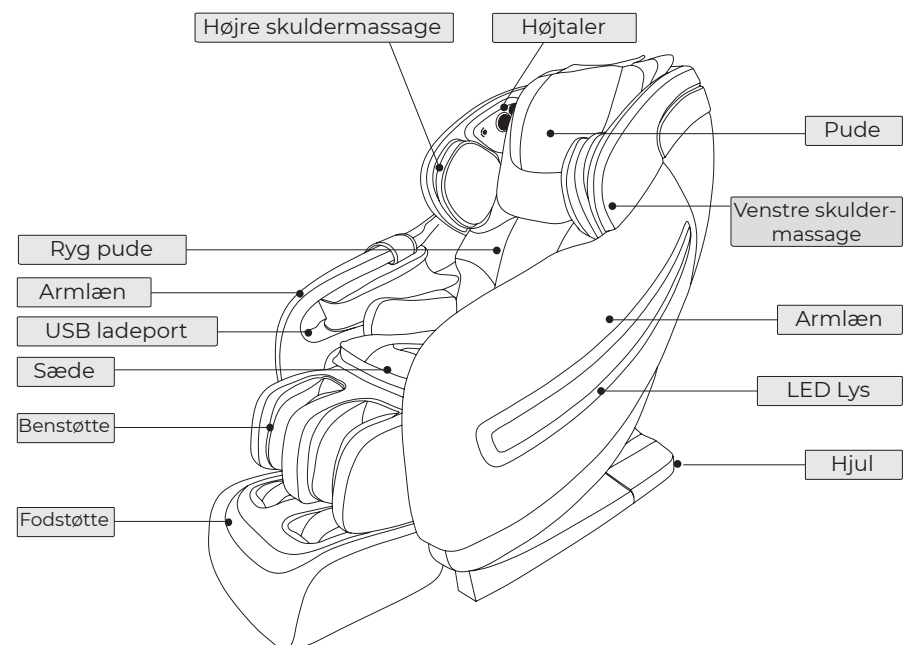

Interne dele 8

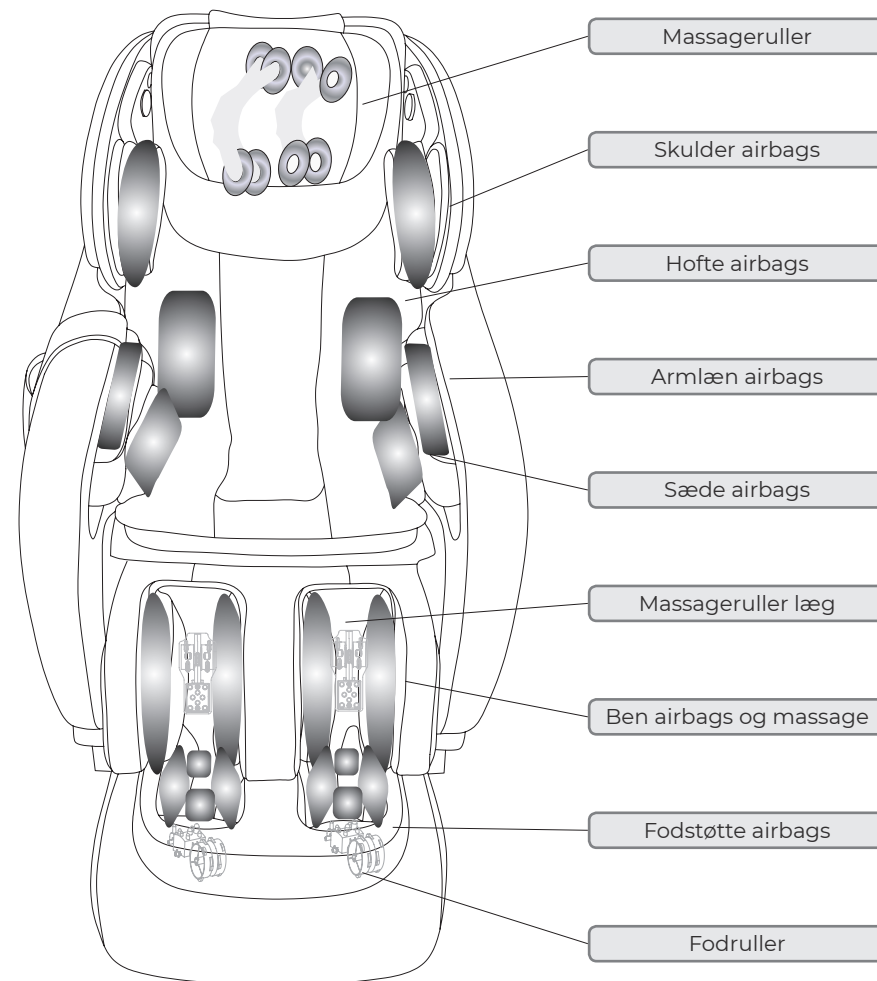

9 Diagramoversigt

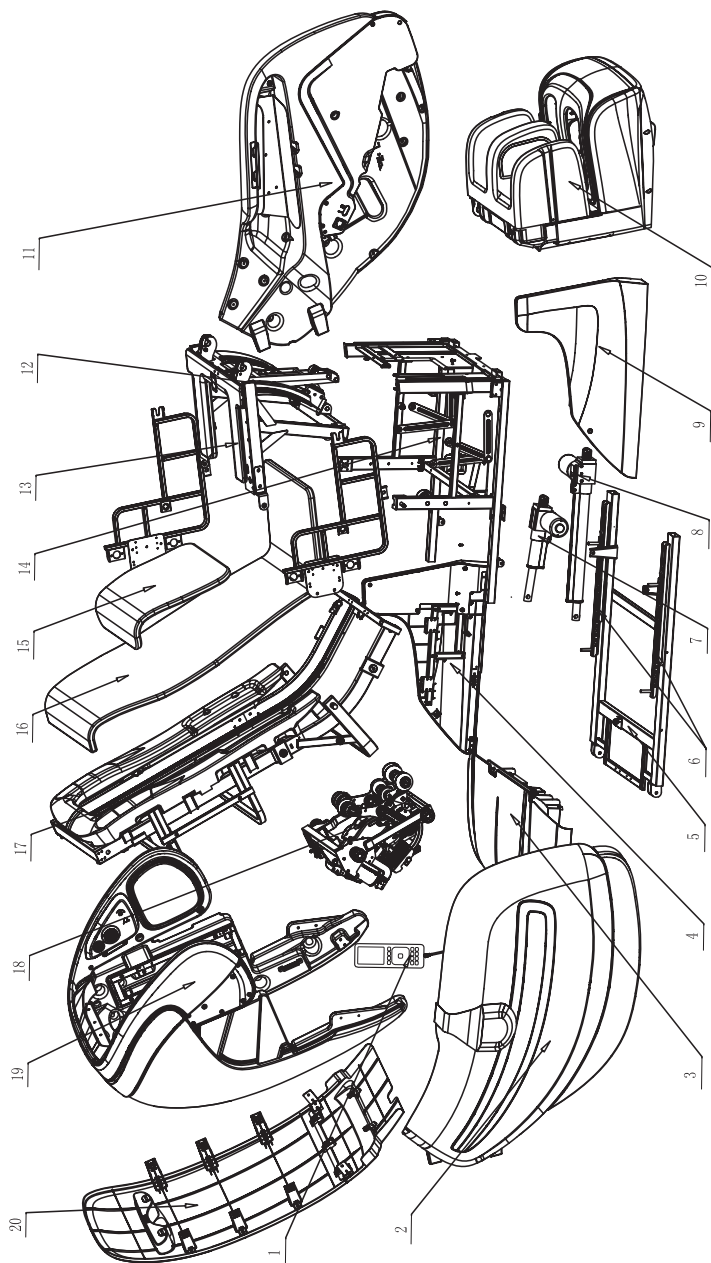

Mekaniske dele 10

Nr.	Navn	Stk.
1	Fjernbetjening	1
2	Højre armlæn ramme	1
3	Strømboks kasse	1
4	Venstre sideramme	1
5	Grundramme	1
6	Glideskinne	2
7	Elektrisk sæde motor	1
8	Elektrisk ryglæns motor	1
9	Højre sideramme	1
10	Fod og ben ramme	1
11	Venstre armlæn ramme	1
12	Elektrisk fodstøtte motor	1
13	Sæde topramme	1
14	Sæde bundramme	1
15	Pude	1
16	Ryg og sæde pude	1
17	Ryglæns ramme	1
18	Massage mekanisme	1
19	Skulder ramme	1
20	Bagcover ramme	1


11 Installation og opsætning

1. Pak massagestolen ud


1. Tag delene ud af kasserne, vær gerne 3 personer om det.
2. Bekræft at alle delene er der og at de er intakte.



3. Tag armlænene ud af kassen og læg dem flat på gulvet. Vær forsigtig ikke at ridse dem.

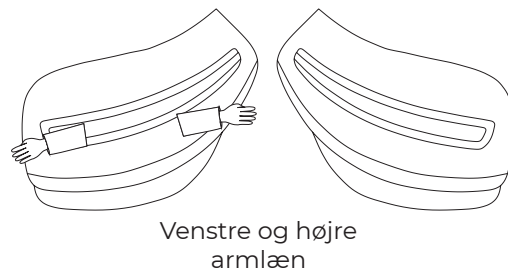


4. Tag fodstøtten ud af kassen ved at løfte i hver sin side.

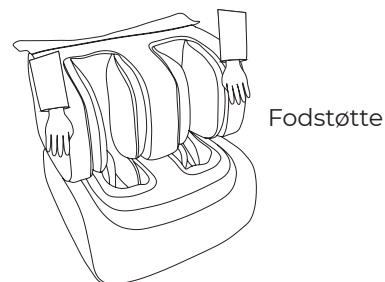

Installation og opsætning 12

◆ Klargør pladsen til massagestolen

- Sørg for der er min. 10 cm fra væggen og til stolens ryglæn og min. 50 cm fra fodstøtten og hen til nærmeste væg/genstand

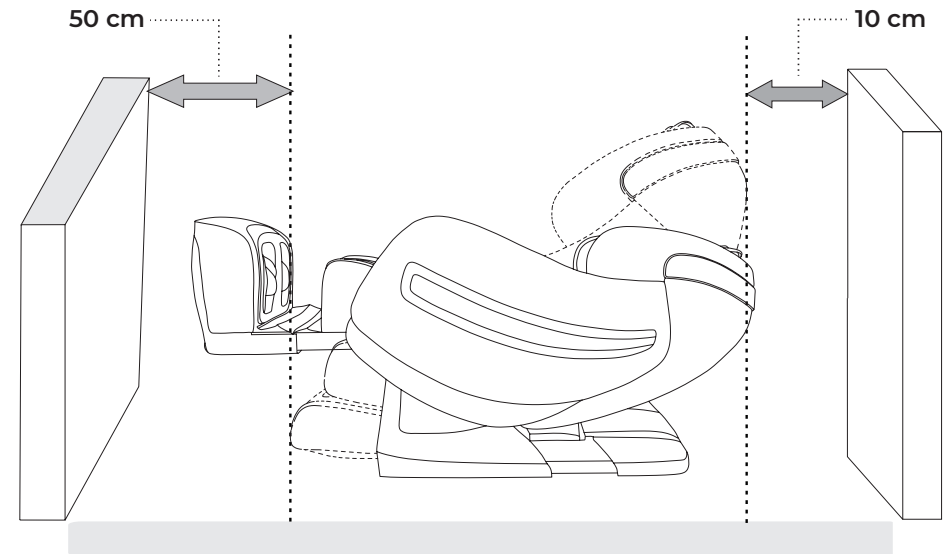

Bemærk: Da stolen er tung, anbefales det at placere den på et tæppe for at undgå slitage af gulvet den står på.

Advarsel:


- Anvend ikke massagestolen våde steder som ved en swimming pool og badeværelse da der ellers er risiko for elektrisk stød og lækage.
- Anvend stolen på flad grund for at undgå at vælte og unødigt støj fra massagestolen.
- Må ikke stilles i direkte sollys, nær ovnen eller andre varme kilder for at undgå misfarvning og ødelæggelse af materialet den er lavet i.

13 Installation og opsætning

2. Installation af fodstøtten

1. Skru skruerne ud af hængeren på fodstøtten
2. Tilslut luftslangen fra fodstøtte med luftdysen fra massagestolen.
3. Tilslut strømforsyningen fra fodstøtten til massagestolen
4. Løft klemmen på krogen, hæv fodstøtten med hænderne, sæt krogen i bøjlerne på massagestolen og sæt klemmen ned igen.
5. Skru skruerne fast igen
6. Sæt fodstøttens læder fast på massagestolens sæde på velcro-delen.

Advarsel: Kontroller at luftslangen og strømledninger ikke bliver snoet sammen!

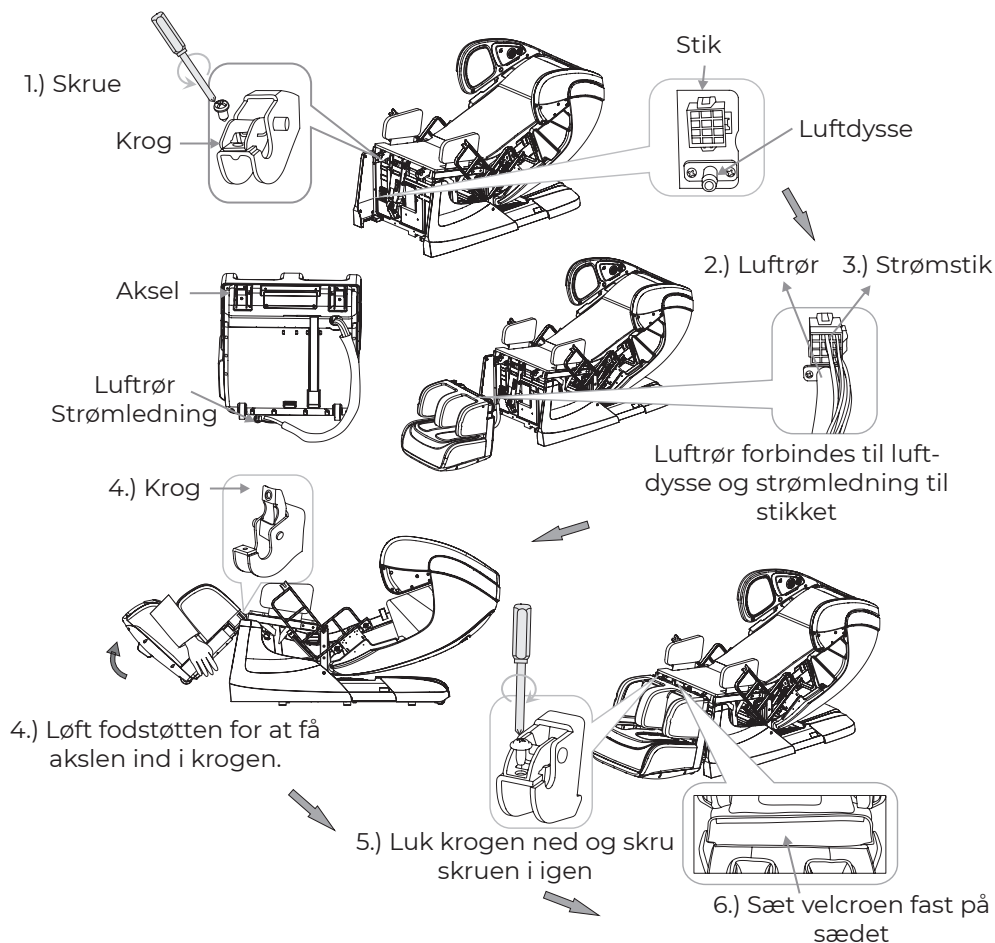


Installation og opsætning 14

3. Installation af armlæn

1. Skub plastikdelen på skulderen til side ca. 40-50 mm med hånden
2. Put armlænet tæt ind på massagestolens side, løft op i den forreste del af armlænet og indsæt den på massagestolen og tryk tilbage
3. Tilslut strømskikket
4. Tilslut luftslangen til massagestolens luftdysse, stramt, den sorte luftslange skal tilsluttes den dysse der er markeret med "1" og den grå luftslange skal tilsluttes den dysse der er markeret med 2
5. Monter bagenden af armlænet i hullerne på den faste plade af massagestolen
6. Lyn airbags op på skulder delene. Skru de 2 x M6*20m skruer ud fra ydersiden af airbags og løft airbaggen op. Put 1 x M6*30 skrue ind i hullet, skru den i og lyn til.
7. Fjern gummi proppen af armlænet, skru skruen stramt i og ret gummi proppen i igen.


Advarsel: Man må ikke klemme/sno luftledninger under monteringen. Dette kan medføre lækage på luftslangerne så airbags ikke virker korrekt. Forsikre dig at armlænet og LED ledningen er tilsluttet korrekt, ellers vil armlænet kunne falde af og LED lyset kan ikke lyse.

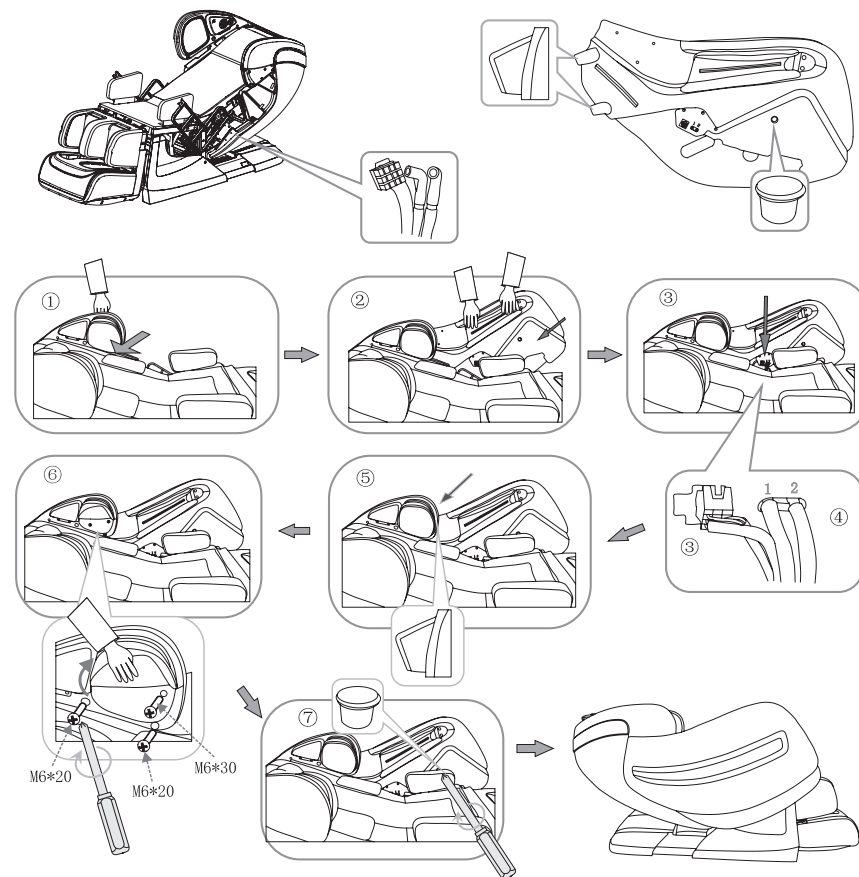

15 Installation og opsætning

4. installation af fjernbetjeningen

1. Monter fjernbetjeningsholderen med Velcro inden under armlænet
2. Læg fjernbetjeningen i holderen
3. Træk forsigtigt ledningen igennem læderstroppen på armlænet, videre ned under armlænets airbag og sæt den i stikket i højre side under sædepuden.
4. Forsikre dig at stikket er korrekt indsat

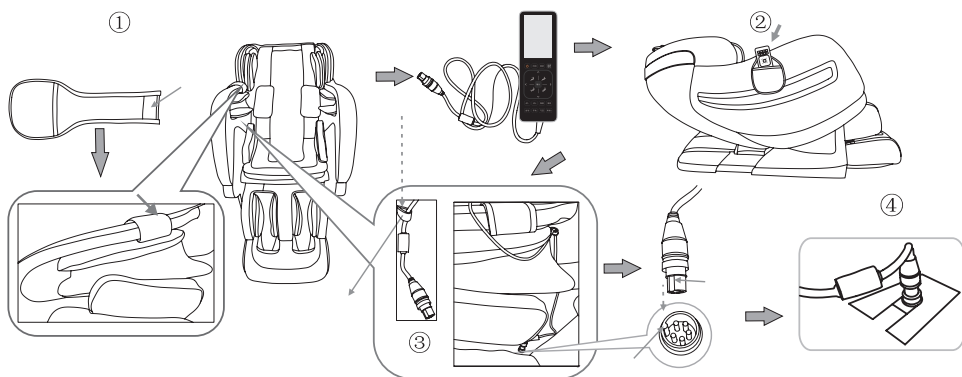

5. Montering af ryg, skulder og hovedpuden.

- Lyn ryg, skulder og hovedpuden fast (nogle sættes fast med velcro).



★ Tip:

For at opnå bedst mulig skanning af kroppen så den meste komfortable massage opnås når du sidder i massagestolen sørg da for at den nederste kan af hovedpuden flugter med dit øre før puden sættes fast.



Sæde pude

Hovedpude Skulderpude



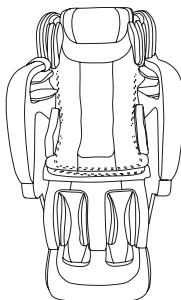
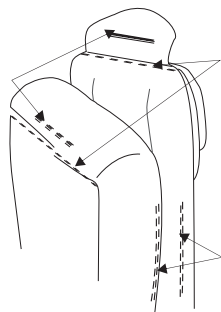


Installation og opsætning 16

6. Genstart af stolen til korrekt start position

1. Sæt strømstikket ind i porten på strømforsyningen af massagestolen.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Tænd bag på massagestolen på dens tænd/sluk-knap og den genstarter sig selv til korrekt position.
4. Anvend fjernbetjeningen for at vælge den ønskede massage funktion.
5. Når massagestolen er tændt, kan USB porten anvendes til opladning af mobiltelefonen. Fjern ikke telefonen når den oplades.

OBS! Forsikre dig at massagestolen er slukket på strømforsyningen bag på, inden stikket sættes i stikkontakten med strøm.

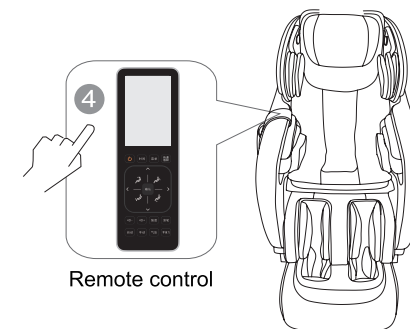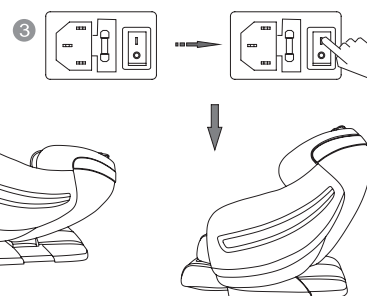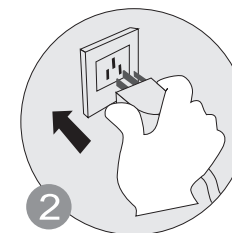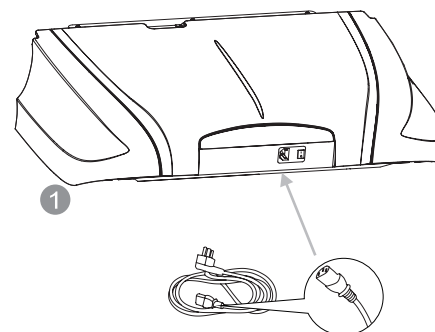

Remote control


17 Justering inden massagen

⚠ Advarsel:

- ▶ Stolen må IKKE anvendes våde steder som nær en swimming pool og badeværelset for at undgå lækage eller elektrisk stød.
- ▶ Må ikke stå i direkte sollys, anvendes nær komfuret eller andre varmekilder for at undgå forringelse af polstringen.
- ▶ Stolen skal anvendes på flad overflade for at undgå stolen vælter, højere lyde og andre uforudsete problemer.


Tjek området omkring massagestolen før den anvendes.

Sørg for at der er fri passage foran og bag ved massagestolen og at ingen kæledyr og andre genstande kan komme i vejen.

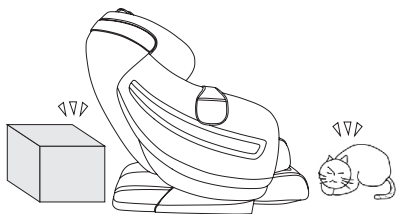


Tjek stømkablet

Tør støvet af stikket inden brug med en tør klud. Undersøg om der ingen skade er, foretaget reparation, bøjning, stræk, knuder eller tryk med tunge ting på stømkablet inden brug.

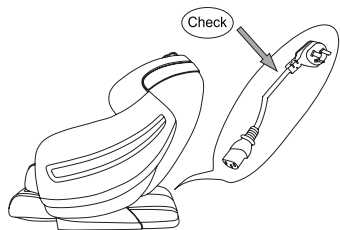


Plads omkring massagestolen

- ▶ Der skal være mindst 10 cm plads imellem massagestolen og væggen.
- ▶ Der skal være mindst 30 cm plads foran stolen.

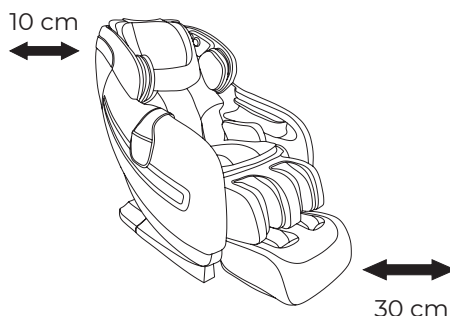

Undersøg omgivelserne

- ▶ Når ryg og benstøtten lænes op og ned være dog opmærksom på følgende
- ▶ Undersøg om der er nogen personer eller genstande omkring massagestolen
- ▶ Undersøg at stolen har nok plads.

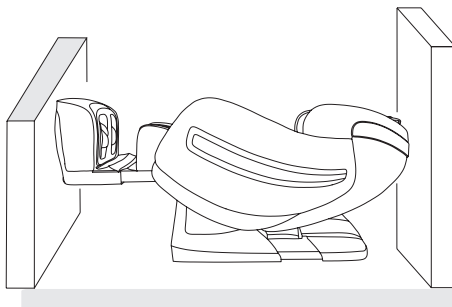


Justering inden massagen 18

⚠ Advarsel:

- ▶ Flyt ikke massagestolen mens den er tændt.


Sådan flytter du massagestolen:

- ▶ Bind ledningerne sammen og læg dem på massagestolens sæde.
- ▶ Hvis du taber stolen er der risiko for skade på de indre dele af massagestolen.
- ▶ Anvend ikke hjulet hvis overfladen er lavet af træ eller andre let beskadiges materiale. Man skal mindst være 2 personer om at flytte massagestolen.
- ▶ Sørg for at strømmen er slukket til stolen og stikket trukket ud inden flytning. Stikket må ikke trækkes hen over gulvet.

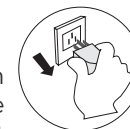

Flyt stolen:


- ▶ Tryk ned på ryglænet for at overflytte tyngdepunktet til hjulene, og flyt stolen langsomt.

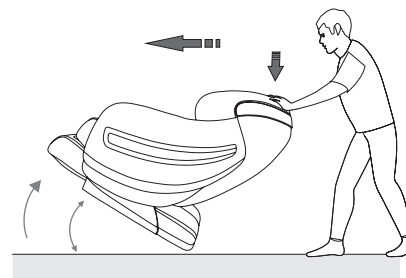

Undgå at vippe stolen mere end 40 grader op fra gulvet. Sæt stolen ned igen langsomt.

Inden du sætter dig i stolen

- ▶ Sørg for at massagerullerne er i korrekt udgangsposition før du sætter dig i massagestolen. På denne måde undgås skader på baggrund af forkert placerede massageruller.

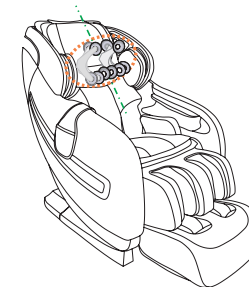

- ▶ Hvis massagestolen ikke kan finde din skulderhøjde, vil den højeste skulderhøjde position blive brugt som standard.

Den rigtige sidestilling

- ▶ Læg ryggen mod ryglænet og hovedet på puden. Fjernbetjeningen giver en "bip"-lyd efter skanningen af kroppen er afsluttet. Hvis justering er nødvendig, brug da op/ned knappen på fjernbetjeningen.

Tips:

- ▶ Hvis ikke intensiteten af massagen er høj nok fjern da hovedpuden.
- ▶ Læg et tæppe under massagestolen for at undgå slitage af gulvet.

19 Manuel kontrol





Manuel kontrol 20

1. Når stolen er på standby, tændes den på denne knap. Tryk der efter på "menu" knappen for at vælge den ønskede massage. Trykkes der på Tænd/sluk knappen igen mens stolen massere vil den stoppe massagen og returnere til udgangspositionen. Fjernbetjeningen slukker efter 3-5 sekunder.
2. Timeren er forudindstillet til at massere i 30 min men kan justeres til 10 – 20 eller 30 minutters massage. Massagestolen slukker automatisk når tiden er gået.
3. Tryk på denne knap for at komme ind i hovedmenuen og indstille de forskellige funktioner massagestolen har.
4. Denne knap starter et hurtigt afslapningsprogram. Tiden er 8 min som standard, tryk igen for at afkorte programmet.
5. Hold denne knap nede og ryglænet går ned og fodstøtten går op. Slip knappen når den ønskede position er opnået.
6. hold denne knap nede og ryglænet justeres op og fodstøtten justeres ned. Slip når den ønskede position er opnået.
7. Hold denne knap nede og fodstøtten justeres ned, slip knappen og den stopper i den ønskede position.
8. Hold denne knap nede og fodstøtten justeres op, slip knappen og den stopper i den ønskede position.
9. Anvend denne knap til at bekræfte dine valg i menuen.
10. Med denne knap kan man manøvrere rundt i menuen: op, ned venstre, højre samt justere massagerullernes position efter skanningen af kroppen er gennemført.
11. 4D- og 4D+ kan justeres under manuelt massageprogram
12. Under Auto programmerne kan man justere intensiteten af lufttrykket i airbags, med denne knap
13. Tryk på denne knap for at justere rullernes fart hurtig-blødt-stop
14. Ved at trykke på denne knap kan man vælge imellem forudindstillede programmer som indeholder "vedligeholdelse af sundhed ud fra kinesisk medicin teori", "smerte lindring", "udstræk", "rytmisk massage", "allround massage", "afslapning" og stop. Titlen på massagen kan ses i toppen af displayet på fjernbetjeningen.
15. Denne knap anvendes til manuelt at ændre et slags massageprogram. Der er 5 typer af massage metoder kneading, knocking, Tapping, Kneading&-knocking og shiatsu
16. Anvend denne knap for at vælge imellem 4 forskellige lufttryksprogrammer i massagestolen. "fuld krop", "skuldre og arme", "nedre ryg og sæde", "ben og fødder"
17. Tryk på denne knap for at justere stolen ned til Zero Gravity level 1. Tryk igen for at komme til level 2. Tryk 3. gang for at komme i "sovestilling". Tryk 4. gang og massagestolen vil justeres op til udgangspositionen.

21 Manuel kontrol

Tryk på on/off knappen når strømmen er sat til, der kommer et enkelt "bip" kortvarigt og tydeligt. LCD-skærmen starter og efter 2-3 sekunder viser den hovedmenuen og starter standby. Hovedmenuen viser massagestolens position, massagemetode, tid aktuelle massagestatus osv. Alle oplysningerne opdateres med det samme når stolen begynder at arbejde.

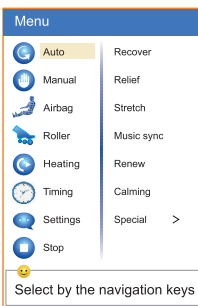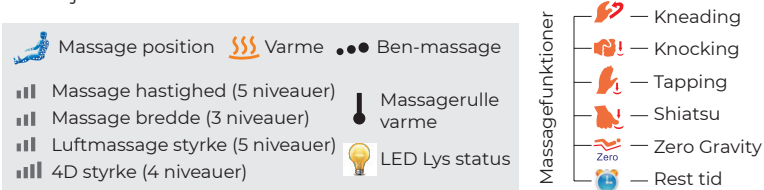

Tryk på "Menu" knappen i hovedmenuen og du kommer videre til undermenuerne. Her kan alle massagefunktionerne indstilles. Tryk på "menu" knappen igen for at komme tilbage.

Automassage: efter at have trykket på "menu" knappen stopper markøren på Auto massageprogrammet som standard. tryk på "OK" knappen, Du kan vælge en af de 7 auto massage metoder: Gendannelse, smerte lindring, Stretch, Music sync, Renew (fornyelse), Calming (beroligende) og Special massage metode. "Special" massage metode indeholder også fem særlige auto massage tilstande (opfriskning, energi, genoplive, aktive, afslapning og healing).

Manuel massage: vælg den manuelle massage metode, tryk ok på knappen og 5 funktioner kommer frem: mode, position, width (brede), speed (fart) og 4D massage. Vælg den ønskede funktion, tryk OK for at komme til næste menu og vælg den ønskede massage metode.

Massage teknikker: Kneading, Knocking, Tapping, Knead&tap, shiatsu.

Massagepositionen: Hele kroppen, dele af kroppen, punkt. Når massagestolen er i manuel mode kan brugeren anvende op/ned knapperne til at justere massagens position. Ved massage af dele af kroppen vil massagestolens ruller bevæge sig inden for et område omkring dets nuværende placering der fungerer som centrum.


Width (bredde) justering: small, medium, bred.

Speed justering (fart): der er 5 levels at vælge imellem


4D: 4D+ og 4D-

Note: Når man har valgt massagemetoden, skannes kroppens position i massagestolen kun 1 gang i stolens udgangsposition.

Ved delvis og punkt massage er kropsskanning ikke nødvendig. Med andre ord så under den automatiske skanning vælges delvis eller punkt massage og kropsskanningen vil stoppe og gå direkte til den ønskede massage. Skifter du tilbage til helkropsprogrammer vil kropsskanningen begynde igen.

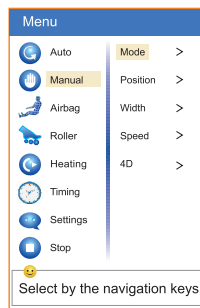

Luft: tryk på menu, vælg "airbag" ved hjælp af navigationen, tryk på "ok" knappen. Der er to typer af lufttryk: position og intensitet. Vælg den ønskede og tryk "ok" for at komme ind i næste menu og vælg den ønskede airbag position: full body (hel krop), upper body (øvre krop), waist&seat (læn og sæde), legs&feet (ben og fødder), airbag intensitet: 5 niveauer at vælge imellem.

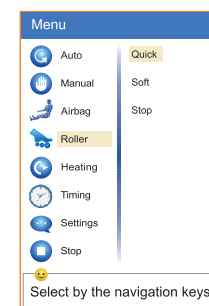

Fod Ruller: Tryk på "Menu" knappen, vælg "Roller" ved hjælp af navigationen. Der er tre typer Hurtig (quick) blød (soft) og stop.




Varme: Tryk på "menu", vælg varme (heating) ved hjælp af navigationen og tryk "OK" for at vælge "back on" (ryg tænd), "foot on" (fødder tænd) samt temp+ eller temp- for at justere temperaturen.

Timer: her kan massage indstilles til 10,20 eller 30 min. Når tiden er gået slukker massagestolen automatisk. Standard er programmerne indstillet til 20min.


Indstillinger (settings): Tryk på "menu", vælg indstillinger (settings) vælg her efter imellem sprog og LED lys tænd/sluk.

Stop: tryk på denne for at stoppe alle massagefunktioner.

Efter massagestolen er tændt, og det er første gang Auto programmet anvendes, så vil stolen starte krops-skanningen og "acupuncture point tracking" vil blive vist i displayet. Når skanningen er slut bipper massagestolen 5 gange og rullerne kører op til skulderpositionen. Hvis positionen ikke føles korrekt tryk da på op/ned knappen for justering. Standard massagetid er 20 min og når tiden er gået vil massagestolen slukke automatisk.

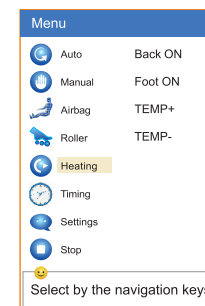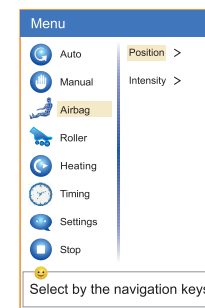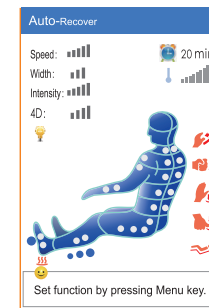

23 Betjeningsvejledning og funktioner

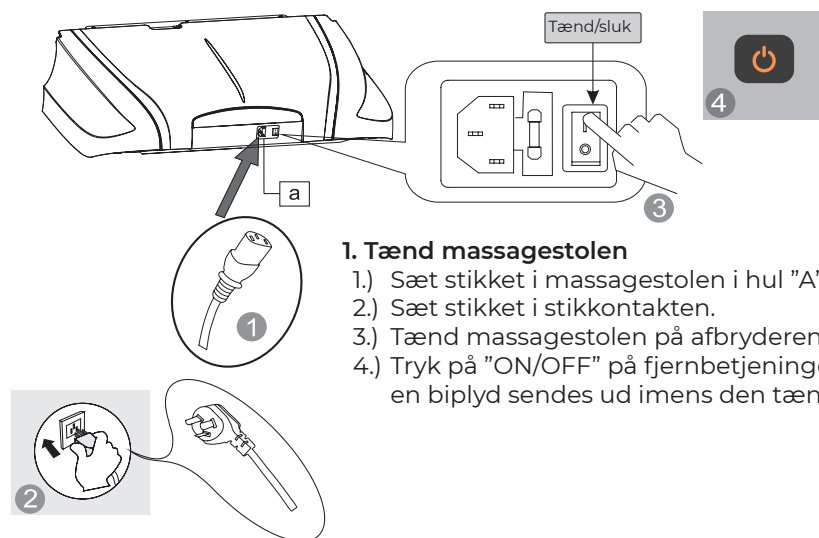


1. Tænd massagestolen

- 1.) Sæt stikket i massagestolen i hul "A".
- 2.) Sæt stikket i stikkontakten.
- 3.) Tænd massagestolen på afbryderen.
- 4.) Tryk på "ON/OFF" på fjernbetjeningen og en biplyd sendes ud imens den tændes.

2. Massage

- 1.) Betjen massagestolen i henhold til betjeningsinstruktionen for fjernbetjeningen.
- 2.) Når massagen stopper, vil massagestolen vende til bage til udgangspositionen. Imens vises "shutting down" på fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen slukker efter 3-5 sekunder.

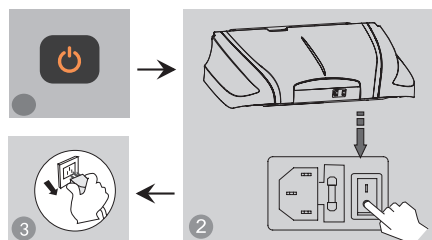

3. Sluk for strømmen

- 1.) Når massagestolen er tændt tryk på "on/off" knappen for at slutte for den og stolen vil gå tilbage til udgangspunktet.
- 2.) Tryk på afbryderen bag på stolen
- 3.) Tag stikket ud af stikkontakten.



1. Før ibrugtagningen skal du sikre dig at materialet bag ryg pude mv ikke er beskadiget. Er der skader på materialerne stop da brugen af massagestolen og tilkald tekniker.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.



1. Før du sætter dig i massagestolen, skal du sikre dig at der ikke er noget der sidder fast imellem armlænet, fodstøtten, sædet og ryglænet på stolen
2. Sikre dig at stolen står i rigtig udgangsposition.
3. Man må ikke stå på massagestolen under brug samt i slukket tilstand.

Betjeningsvejledning og funktioner 24


► Fodstøtte op

Hold denne knap nede for at fodstøtte går op. Slip knappen når den er nået ønsket position.



► Fodstøtte ned

Hold knappen nede og fodstøtte går ned. Slip knappen og fodstøtten stopper i den ønskede position.

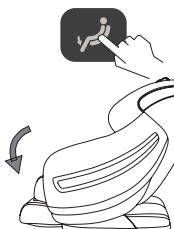

► Fodstøtte op og ryglænet ned

Hold knappen nede og Hold denne knap nede og fodstøtten går op samt ryglænet går ned. Slip knappen når den ønskede position er opnået.



► Fodstøtte ned og ryglænet op

Hold denne knap nede og ryglænet går op samt fodstøtten ned. Slip knappen når den ønskede position er opnået.



► Zero Gravity

Tryk på knappen "ZERO" og ryglænet vil gå ned samt fodstøtte op til Zero Gravity er opnået.


Der er 3 niveauer af Zero Gravity.

Tryk på knappen flere gange for at skifte imellem dem: 1. tryk = Niveau 1, 2. tryk = Niveau 2, 3. tryk = Niveau 3, 4. tryk = Standard position.



☆ Tip:

Ifølge NASAs space capsule relax teori, er Zero Gravity stillingen hvor fodstøtten går op og sæde

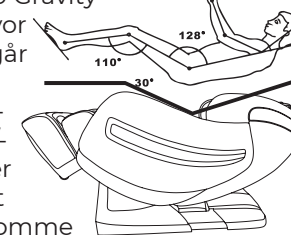

ned i en vinkel af 128 (+/- 7) grader der lader hjertet og knæet komme på samme niveau reduceres cirkulationstrykket til det laveste, men hele kropstrykket lægges på balderne. På grund af ZERO GRAVITY designet flytter det presset fra området i kroppen, så alle kræfterne kan spredes til massagestolen. Dette reducerer trykket på hjerte og rygsøjlen og giver den bedste Zero Gravity massage oplevelse. Det skaber en komplet afslappet og komfortabel massage.




1. Forsikre dig at der ikke er nogen kæledyr, mennesker eller andre genstande bag ryglænet for at undgå uforudsete skader.
2. Vær forsigtig omkring mellemrummet mellem ryglænet og armlænet når ryglænet justeres.
3. Når fodstøtten bevæger sig, må man ikke forlade stolen eller stå på stolen. Stop ikke selv den automatiske justering af fodstøtten da det kan gøre skade på massagestolen.
4. Anvend betjeningsvejledningen for flere detaljer.

25 Betjeningsvejledning og funktioner


► Forlængelse af fodstøtte

Fodstøtten kan forlænges eller forkortes op til en rækkevidde på 22 cm

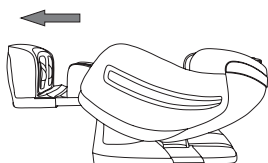


► Arm massage

Læg armene ind imellem airbags på armlænene. Airbagsene vil give "pinch" massage på arme og hænder efter airbags er blevet pustet op.

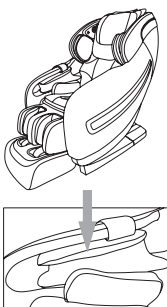


► Skulder massage

Flerlags airbags er indsat på begge sider af skulderne til at assistere med stræk funktionen. 4D massagerullerne trykker din krop frem imens airbags holder på dine skuldre for, at opnå den ultimative udstrækning af kroppen.

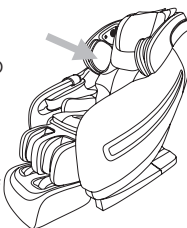


► Ben massage

Den innovative benmassage teknologi giver "kneading" og "rubbing" massage på lægmusklerne, hvilket effektivt løsner op for ømhed i benene.

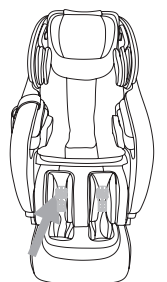

► Varm fod terapi

Med den innovative udviklede tovejs roterende fod "kneading"-teknik kombineret med varme opnås den bedste fodmassage.

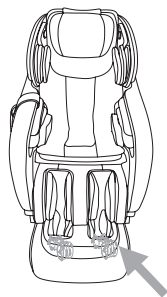


► Nyt skinn system + Ryg og balde massage

Massagestolens 4D skinnesystem kombineret med 4D massage teknikker, giver en multi-vinkel integreret massage for ryg og balder. Den har brudt med det traditionelle L-formede skinnesystem der ikke kan strækkes eller lægges fladt ned så man opnår den bedst mulige massage.




► Nyt skinn system + Ryg og balde massage



Der er flere højttalere placeret omkring hovedet. Via Bluetooth kan der afspilles musik i den integrerede afspiller. Musikken kan integreres i massageteknikkerne med synkron terapi, hvilket giver rullerne mulighed for at massere dig til beatet af din ynglings musik. Afslapning med din egen musik kan forbedre blodtrykket og lette træthed.

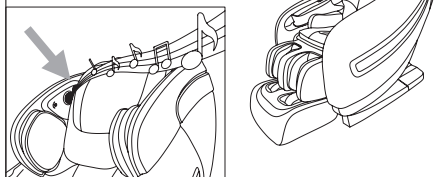

- 1 Forsikre dig at ingen mennesker eller dyr er inden for rækkevidde af ryglænet og fodstøtten.

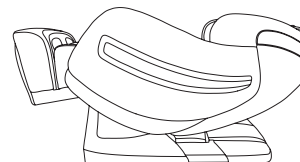

- 2 Lad fodstøtten og ryglænet vende tilbage til udgangsposition ved hjælp af fjernbetjeningen (eller tryk på ON/OFF knappen) for at få stolen til at vende tilbage til udgangspositionen.

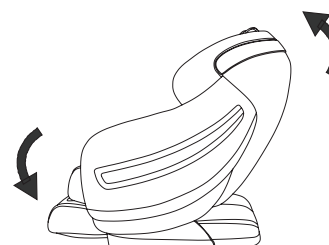


- 3 Når stolen er vendt tilbage til udgangsposition, læg da fjernbetjeningen i fjernbetjeningsposen.




Efter massagen 26

- 4 Sluk på afbryderen.

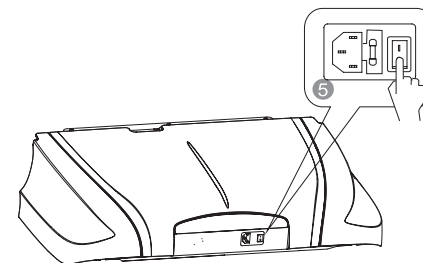

- 5 Tag stikket ud af stikkontakten.

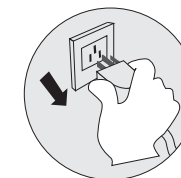

- 6 Rengør stolen hvis det er nødvendigt

- Efter brug tryk på ON/OFF for at stoppe al massage og vent på at stolen kommer tilbage i udgangs position.
- Forsikre dig at strømmen er taget fra massagestolen for at undgå skader på børn, kæledyr mv.
- Efter brug sluk for strømmen og tag stikket ud af stikkontakten. Undgå fugt, snavs og aldrig af isolering i tilfælde af skade.



27 Rengøring


Syntetisk læder:

► Generel rengøring

- Tør stolen af med en tør blød klud
- Brug ikke rengøringsmidler, kemikalier og lign.

► Er læderet beskidt

- Dyb en blød klud i 3-5% vaskemiddelsopløsning, vrid kluden godt op og tør pletten af forsigtigt.
- Vask kluden igen, vrid den godt op og tør over igen.
- Tør efter med en tør blød klud
- Tillad læderet at tørre før brug (det er forbudt at anvende en føntørre eller lign. til dette)

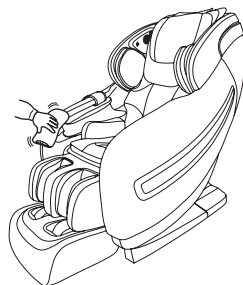

Klud materiale

- Dyb kluden i en svag neutral vaskemiddelopløsning, vrid den hårdt og rengør overfladen.
- Kemikalier som fortyndingsmiddel, gas og alkohol er forbudt at anvende.
- Børst forsigtige de beskidte dele med kluden, undgå overdrevet børstning! Overdrevet rengøring af massagestolen kan føre til skade af overfladerne.
- Tør af med en klud vredet op i ren vand.
- Tillad det at tørre.



Plastik dele:

- Dyb kluden i en svag neutral vaskemiddelopløsning, vrid den hårdt og tør af
- Tør efter med en klud vredet op i ren vand
- Tillad det at tørre

Rengøring af fjernbetjening:

- Sørg for at strømmen er taget fra massagestolen!
- vrid en klud op i rent vand og tør fjernbetjeningen af
- Tillad den at tørre
- Kemikalier som fortyndingsmiddel, gas og alkohol er forbudt at anvende



Bemærkninger til rengøring:

- Før rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Man må IKKE have våde/fugtige hænder når stikket tages ud.
- Hvis ikke instruktionen følges risikere brugeren at få elektrisk stød, forbrændinger mv.

Ofte stillede spørgsmål og fejlsøgning 28

Problem	Mulig årsag	Løsning
Massagestolen vil ikke starte:	Fjernbetjeningen er ikke ordentligt sluttet til.	Sæt fjernbetjeningen til og prøv igen.
	Ingen massage funktion er valgt.	Vælg en massage funktion.
	Strømskiftet sidder ikke ordentligt i.	Tag strømskiftet ud af kontakten og sæt det i igen
	Ledningen eller stikket er beskadiget.	Kontakt fabrikant, sælger eller service.
	Sikringen er gået.	Erstat sikringen med en ny, af nøjagtig samme type
	Fejl på stolens bundkort.	Kontakt fabrikant, sælger eller service.
Massagestolen afgiver en lyd mens den kører	Det er lyden af luftpumper, motorer og massageruller.	Dette er normalt.
Forskellig højde på højre og venstre massagerulle	Massagerullerne kører på skift	Dette er normalt
Lyden fra massagestolen stiger pludselig markant	Massagestolen har kørt uafbrudt meget længe	Sluk for massagestolen, og lad den stå slukket i minimum 30 minutter.
	Massagestolens dele er slidte efter mange brugstimer.	Kontakt sælger eller service for udskiftning eller reparation.
Ryglænet eller fodstøtten vil ikke køre op/ned	Tjek om der er noget i vejen for stolen. Hvis stolen overbelastes kan det stoppe automatisk af sikkerhedsgrunde.	Fjern evt. forhindringer. Sluk stolen i minimum 30 minutter.
Massagestolen vil ikke vende tilbage til startpositionen	Overdrevent brug af massagestolen.	Kontakt fabrikant eller sælger for tjek eller reparation.
Stikket eller ledningen afgiver meget varme	Overbelastning.	Sluk stolen i minimum 30 minutter
	Anden unormal årsag.	Kontakt fabrikant eller sælger for tjek eller reparation.
	Hvis problemet ikke er et af ovenstående, sluk stolen og kontakt fabrikant eller sælger for reparation.	

29 Tekniske specifikationer

Navn:	IWAO Sensai 4D
Spændning:	AC 110V, 60 Hz AC 220V, 50/60 Hz AC 240V, 50 Hz
Sikkerhedsklasse:	Klasse 1
Strømforbrug:	280W
Nettovægt / Totalvægt:	Stol: 100 kg / 121 kg Armlæn: 19 kg / 24 kg Fodstøtte: 31,5 kg / 35,5 kg
Pakkestørrelse:	Stol: 1550 x 795 x 955 mm Armlæn: 1230 x 420 x 760 mm Fodstøtte: 585 x 570 x 615 mm (Længde x Bredde x Højde)