




GEM DENNE MANUAL

※Produktet refererer til det egentlige produkt.

**IWAO BELLA
MASSAGESTOL**
Instruktions Manual

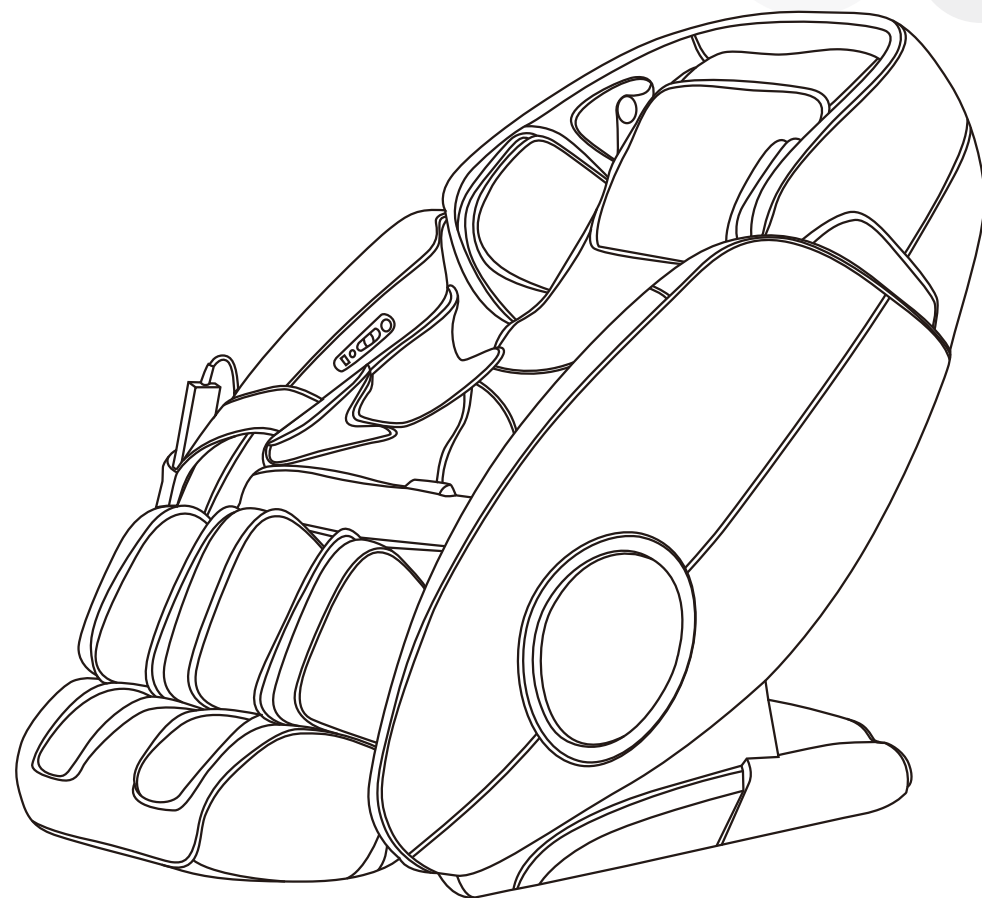

Tak for købet af dette produkt. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før brug, for at vide hvordan man anvender produktet korrekt. Vær særligt opmærksom på vigtige sikkerhedsadvarsler og gem denne brugsanvisning til fremtidig brug.

Bemærk: Vores firma forbeholder sig retten til at revidere designet og beskrivelsen af dette produkt, uden varsel. Venligst henvis til produktets oprindelige farve.

INDHOLD

Sikkerhed og vedligeholdelse	02
Navn og funktion af komponenter	04
Funktioner	05
Brug af produktet	06
Produkt specifikation	15

Sikkerhed og vedligeholdelse

1. Vigtig sikkerheds advarsel



- Lad ikke børn røre eller lege med produktets bevægelige dele.
- Brug venligst en jordnet strømforsyning beregnet til dette produkt.
- Tag venligst stikket ud efter brug eller før rengøring for at undgå ulykker eller skader på produktet.
- Brug kun produktet i henhold til denne manual.
- Brug ikke tilbehør som ikke er anbefalet.
- Brug ikke produktet udendørs.
- Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug.
- Enhver brug af produktet ikke listet i denne manual er forbudt.
- 15 minutters brug per gang er den anbefalede tid.
- Brug venligst ikke hvis læderet er beskadiget.
- Brug venligst ikke hvis beklædningen er beskadiget.
- Brug venligst ikke hvis radiator hulet er blokeret eller beskadiget.
- Tab venligst ikke ned i eller på produktet.
- Fald ikke i søvn mens du bruger produktet.
- Brug venligst ikke i beruset eller utilpas tilstand.
- Brug venligst ikke inden for en time efter måltider.
- Sæt venligst ikke produktets massage funktion for højt for at undgå skader.

2. Miljø for anvendelse.

- Brug venligst ikke ved høje temperaturer eller i fugtige miljøer som et badeværelse.
- Brug venligst ikke straks efter kraftige temperatur skift
- Brug venligst ikke under meget støvede kaustiske miljøer.
- Brug venligst ikke hvor der er for lidt plads eller dårlig ventilation.

3. Personer der ikke er egnede til at benytte produktet

- Personer der lider af osteoporose er ikke egnede til at benytte produktet.
- Personer der lider af hjerteproblemer eller har elektronisk medicinsk udstyr, som eksempelvis pacemaker, er ikke egnede til at benytte produktet.
- Personer der har feber er ikke egnede til at benytte produktet.
- Kvinder der er gravide eller har menstruation er ikke egnede til at benytte produktet.
- Personer med skader eller hudsygdom er ikke egnede til at benytte produktet.
- Børn under 14 år eller personer med mental ubalance er ikke egnede til at benytte produktet uden supervision.
- Personer der er påbudt hvile af lægen eller som har det utilpas er ikke egnede til at benytte produktet.
- Personer der er våde må ikke benytte produktet.

4. Sikkerhed

- Tjek om strøm spændingen passer til specifikationen af dette produkt.
- Brug ikke våde hænder til at håndtere stikket.
- Undgå at der kommer vand ind i eller på produktet for at undgå stød og skade på produktet.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Beskadig ikke ledninger eller ændre på produktets kredsløb.
- Brug ikke en våd klud til at rengøre elektriske dele som kontakt og stik.
- Hold afstand fra produktet under strømafbrydelse for at undgå skader hvis strømmen pludselig skulle vende tilbage.
- Stop straks brugen af produktet hvis det fungerer unormalt og kontakt nærmeste forhandler.
- Stop brugen af produktet hvis du føler dig utilpas og kontakt lægen.
- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne, mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet vejledt i brugen af produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Børn bør være under opsyn for at forhindre at de leger med produktet.
- Hvis ledninger bliver beskadiget skal de erstattes af producenten, forhandleren eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.



5. Vedligeholdelse

- Dette produkt skal vedligeholdes af en autoriseret fagperson. Brugeren må ikke selv adskille og vedligeholde produktet.
- Husk venligst at afbryde strømmen efter brug.
- Brug ikke produktet hvis stikket eller kontakten sidder løst.
- Hvis produktet skal stå ubrugt længe, bør ledningerne samles og produktet opbevares i et tørt og støvfrit miljø.
- Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer, nær ild eller i langvarig direkte sollys.
- Hvis den aftagelige ledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare.
- Rengør produktet med en tør klud. Brug ikke fortyndere, opløsningsmidler eller alkoholer.
- De mekaniske dele i produktet er specielt designet og produceret og har ikke behov for speciel vedligeholdelse.
- Brug ikke skarpe redskaber i forbindelse med produktet.
- Skub eller træk ikke produktet henover ujævne overflader, løft det inden det flyttes.
- Brugt produktet periodevist. Produktet bør ikke køre kontinuerligt i længere perioder.

6. Løsninger på almindelig fejl

- Motoren afgiver en naturlig og normal lyd mens produktet er i brug.
- Hvis fjernbetjeningen ikke virker normalt, tjek at alle stik sidder ordentligt i og at kontakten er tændt.
- Når den anbefalede brugs tid overskrides vil produktet automatisk slukke. Kører produktet kontinuerligt for længe, vil en overophednings beskytter automatisk slukke produktet. Det kan benyttes igen efter en halv times nedkølings periode.

Navn og funktion af komponenter

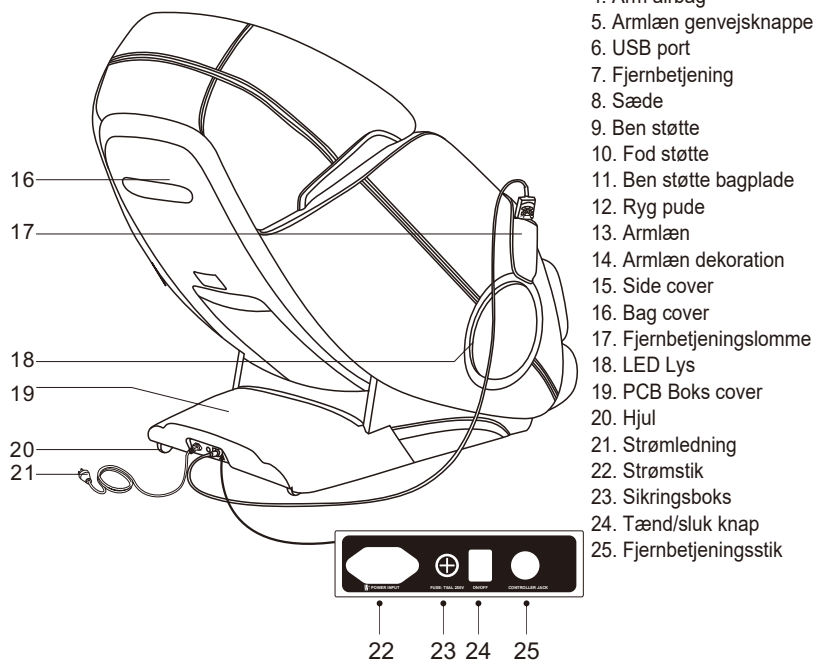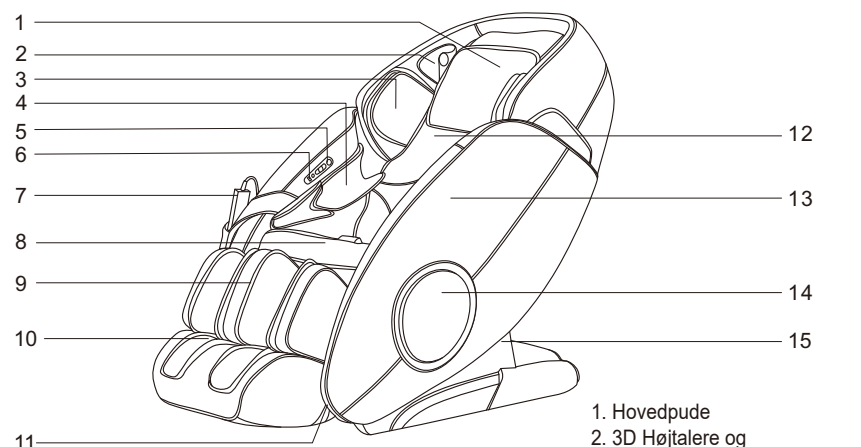


1. Hovedpude
2. 3D Højtalere og negativ oxygen ion generator
3. Øvre arm airbag
4. Arm airbag
5. Armlæn genvejsknapper
6. USB port
7. Fjernbetjening
8. Sæde
9. Ben støtte
10. Fod støtte
11. Ben støtte bagplade
12. Ryg pude
13. Armlæn
14. Armlæn dekoration
15. Side cover
16. Bag cover
17. Fjernbetjeningslomme
18. LED Lys
19. PCB Boks cover
20. Hjul
21. Strømledning
22. Strømskik
23. Sikringsboks
24. Tænd/sluk knap
25. Fjernbetjeningsstik

Funktioner

- Dette product er designet med et sæt smarte mekaniske hænder, som kan bevæge sig op og ned og strække sig frem og tilbage. Fire hjuls trukken med et lydløst design.
- Designet med emulering af fem typer af massage: Shiatsu, æltning, tryk, klappende og æltning og tryk samtidigt.
- Automatisk detektion af skulder position og mulighed for ændringer.
- Seks automatiske massage programmer: Ømheds lindring, komfort, afslapning, demo, overkrop og underkrop.
- Massagestolen har to hukommelsesfunktioner: M1 og M2.
- Manuel massage af overkroppen med fem indstillinger: Hele ryggen, delvist område, punkt, delvis øvre ryg, delvis nedre ryg. Ved delvis og punkt massage kan massagehænderne justeres op og ned. Hastigheden kan justeres i tre niveauer. Ved shiatsu, tryk og klappende massage kan afstanden mellem massagehænderne justeres: bred, medium eller smal.
- Lufttryks massage funktion: Fuld krops lufttryksmassage, lufttryks massage af arme (4 airbags til overarme, 8 til underarme), lufttryks massage af ben (16 airbags til ben). 3 indstillinger og 3 intensitets niveauer.
- Fod støtten har rulle massage funktion til bunden af fødderne. Under hver fod sidder to ruller med knopper, der kan give massage under hele foden.
- Varme i ryggen. Varmen er via infrarød kulfiber varme-element.
- Fod og ben støtten kan justeres for at tilpasse stolen til personer af forskellig højde.
- Zero Space: Som ryglænet ligger sig ned glider massagestolen fremad, for at spare plads.
- Fod og ben støtten, samt ryglænet kan justeres individuelt, og massagestolen har også en auto ligge ned funktion.
- Zero Gravity: "L"-formet skinne der passer til kroppens kurver og muliggør følelsen af "vægtløshed" når stolen ligger ned.
- 3D højtalere. Kan bruges til afspilning af musik fra en smartphone eller tablet via Bluetooth
- Negativ oxygen ion generator over øvre arm airbag.
- LED lys på hver side af massagestolen.
- Genvejsknapper ved armlænet: Tænd/sluk, Zero Gravity, Auto massage og juster ryglæn og ben støtte op/ned.
- Har indbygget USB oplader port.

Brug af produktet

Bemærk: Billedet er kun til reference.

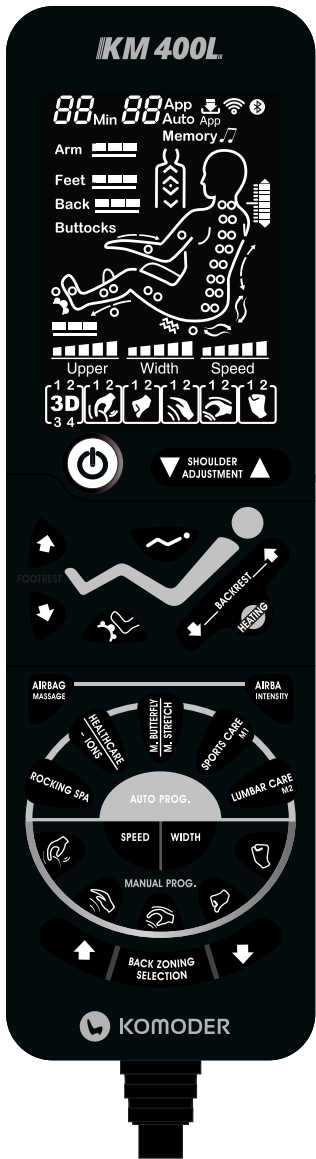

Brug af produktet


1.Tænd for strømforsyningen



2.Start massage

- 1.) Tænd på kontakten, stolen ligger sig automatisk ned og starter massagen.
- 2.) Automatisk detektion af skulder position og akupressur massage punkter.
- 3.) Hvis der er forskel mellem massagekuglernes position og positionen af skuldrene, kan massagekulderen manuelt flyttes med op og ned knapperne til den rigtige position, der er 10 indstillings muligheder. Hvis der ikke foretages ændringer af skulderpositionen inden for 10 sekunder, starter massagen automatisk.

Knap	Beskrivelse	Display
	Flyt massagekuglernes position opad	
	Flyt massagekuglernes position nedad	

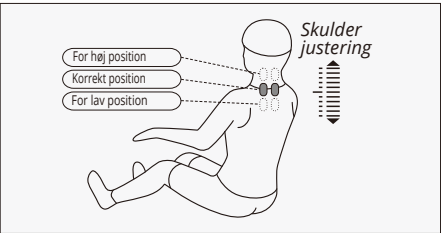

4.) Vælg massage funktion

- Hukommelses funktion til massage
- Hold knappen "Upper body/M1" eller "Lower body/M2" nede i 3 sekunder for at aktivere hukommelses funktionen "M1" eller "M2", som kan huske din sidst gemte massage.

Function	Button	Display
Memory Massage		Menory
		Menory

Brug af produktet

• Characterized auto massage

Funktion	Knap	Program	Display
Automatisk massage		Afslappende massage med varme funktion, for at afhjælpe mental stress	Auto F1
		Et program med fokus på helbredet. Løsner muskelspændinger.	Auto F2
		Nænsomt og afslappende massage program	Auto F3
		Massage og stræk af hele kroppen for at fjerne muskel stress og øge fleksibilitet af ledene.	Auto F0
		Stimulerende massageprogram der afhjælper stive og ømme muskler	Auto F4
		Specielt massage program der fokusere på det nederste af ryggen og lænden.	Auto F5

• Upper body manual massage

Funktion	Knap	Mulige justeringer	Display
Teknik		Hastighed og bredde	
		Hastighed	
		Hastighed og bredde	
		Hastighed	
		Hastighed og bredde	
		Hastighed og bredde	
Hastighed		Tre niveauer	
Bredde		Tre niveauer	

Brug af produktet

Funktion	Knap	Beskrivelse	Display
Ryg massage område		Punkt massage. Massage af et enkelt punkt.	
		Massage af et lille område.	
		Massage af hele ryggen.	
		Massage af øverste del af ryggen.	
		Massage af nederste del af ryggen.	
		Justering af massage område. (Kan justeres ved punkt og lille område)	Massage-hænder op
			Massage-hænder ned

• Luft tryks massage

Funktion	Knap	Beskrivelse	Display
Luft tryks område		Tre indstillings muligheder: Hele kroppen, armene eller benene.	Arm  Feet 
Intensitet		Tre indstillings muligheder	Arm  Feet 

• Andre funktioner

Funktion	Knap	Beskrivelse	Display
Ruller		Fod ruller: Tre hastigheds indstillinger.	
Varme		Varme i ryggen. Varmen kan mærkes efter ca. 3 minutter.	
Negativ oxygen ion		Hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde/slukke for negativ oxygen ion funktionen.	

• Funktioner til indstilling af stolen.

Funktion	Knap	Beskrivelse
Ben støtte		Ben støtte op. Hæver ben støtten så længe knappen holdes nede.
		Ben støtte ned. Sænker ben støtten så længe knappen holdes nede.
Ryglæn		Ryg læn op. Hæver ryglænet så længe knappen holdes nede
		Ryg læn ned. sænker ryglænet så længe knappen holdes nede
Auto lig ned funktion		Tre indstillinger. Skifter mellem dem ved flere tryk på knappen.

Brug af produktet

- Genvejsknapper på armlæn

Funktion	Knap	Beskrivelse
On/off		Tænder/slukker massagestolen.
Samlet op knap		Tryk og hold denne knap for at hæve ryglænet og sænke ben støtten samtidigt.
Zero gravity		Automatisk ligge ned og "Zero Gravity" knap. Tre indstillings muligheder ved flere tryk.
Samlet ned knap		Tryk og hold denne knap for at sænke ryglænet og hæve ben støtten samtidigt.
Auto massage	AUTO	Ved tryk startes automatisk massage program.
USB		USB lade port. Kan oplade dine USB enheder, fx. mobil.

3. Stop massage, sluk for strømmen.


- 1) Tryk på strømknappen under massagen, for straks at stoppe alle massage funktioner. Ryglæn og fodstøtte vil automatisk flytte sig tilbage til deres oprindelige stilling. Ellers efter at den valgte massage tid er ovre, vil alle massagefunktioner stoppe, dog vil ryglæn og fodstøtte ikke returnere til deres oprindelige stilling. Herefter kan man indstille hukommelsesfunktionen.
- 2) Hukommelseslager funktion: Efter endt massagetid eller, at der slukkes for maskinen, vil fjernbetjeningens display vise "Memory" (Hukommelse) og blinke. Dette er for at minde brugeren om, at gemme den valgte massage tilstand hvis ønsket, inden maskinen slukkes. Tryk på hukommelsesmassage knapperne M1 eller M2 for at gemme massagen.
- 3) Sluk strømmen til hele maskinen.
Figur (sluk for strømmen)




Brug af produktet

4. Installation af armlæn

- Find kablerne og lufrørerne i stolens sæderamme, og træk dem ud gennem midtersektionen af sæderammen (Figur 1)
- Forbind kablerne og lufrørerne til deres modpart i armlænet som indikeret af mærkerne dem. (Figur 2)

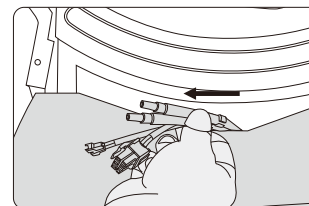


Figur 1

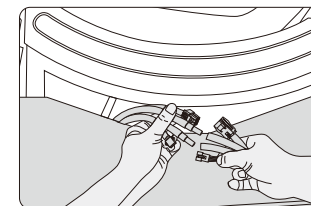


Figur 2

- Tjek at alle samlinger sidder ordentligt sammen og vender korrekt. (Figur 3)
- Før kabler og rør tilbage ind i bunden af sæderammen, kontroller at lufrørerne ikke har nogen knæk og træk stoffet op igen. (Figur 4)

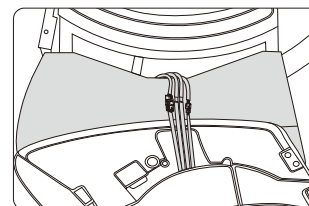


Figur 3

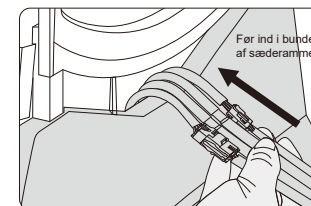


Figur 4

- Hold armlænet foran og bagved, og før den bagerste del ind til sæderammen, ved 'u'-pladen. (Figur 5)
- Før låse-pinden ind i 'u'-pladen. (Figur 6)

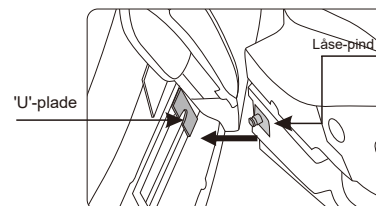


Figur 5

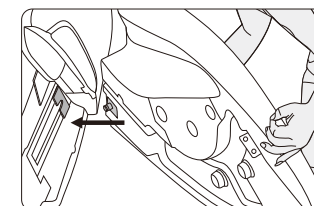


Figur 6

Method of usage

- Når den bagerste del sidder som den skal, hægtes den forreste del på med krogen. (Figur 7)
- Pres ned på armlænet ind til det sidder korrekt. Skub nu forsigtigt armlænet lidt opad foran, så krogen kommer helt tæt på metal 'firkanten' den sidder på. Sving forsigtigt armlænet lidt og sikre dig at det sidder korrekt. (Figur 8)

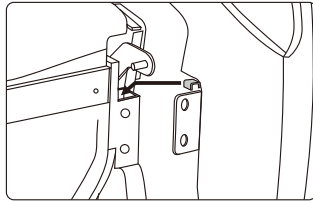


Figur 7

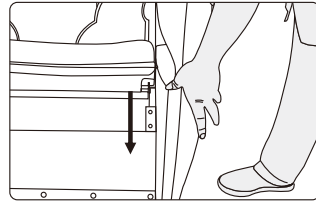


Figur 8

- Åben lynlåsen på armlænet hvor overarmen skal være. Brug en stjerneskruetrækker til at stramme skruen og kontroller at alt sidder som det skal. Lyn lynlåsen igen. (Figur 9)
- Sørg for at hullerne foran på stolen sidder ud for hinanden, sæt skruerne i med en stjerneskruetrækker. Kontroller at alt sidder som det skal. Installationen er nu færdig. (Figur 10)

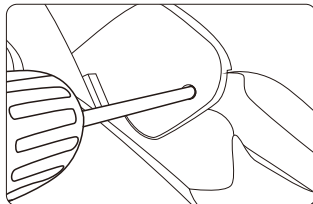


Figur 9

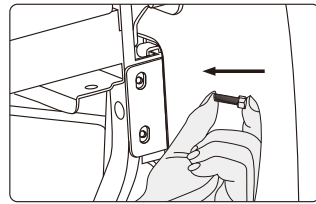


Figur 10

5. Installation af ben støtte

- Installer den roterende aksel først. Bemærk at hullerne skal passe så R-stiften kan sættes i senere. (Figur 1)
- Monter ben støtten på stolen. (Figur 2)

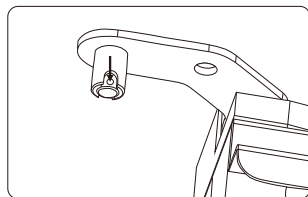


Figur 1

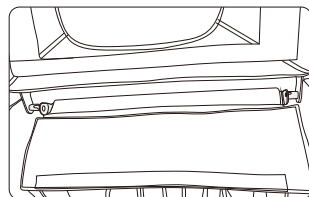


Figur 2

Method of usage

- Sæt R-stiften i, i begge sider. (Figur 3)
- Ben støtten er nu færdig monteret. (Figur 4)

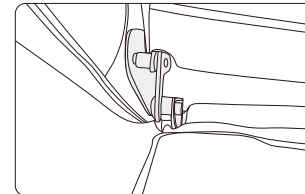


Figur 3

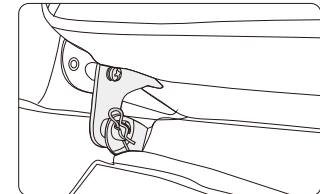


Figur 4

Note

- Lig ikke vægt på ben støtten når stolen ligger ned eller ben støtten er hævet, da stolen riskere at vælte eller gå i stykker. (Figur 1)
- Tjek altid at massagehænderne ikke er i sædet du sætter dig, for at undgå at det er ubehageligt at sætte sig i massagestolen. (Figur 2)

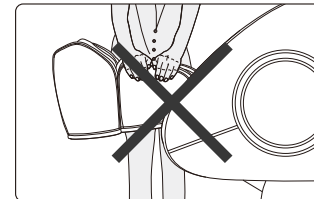



Figur 1

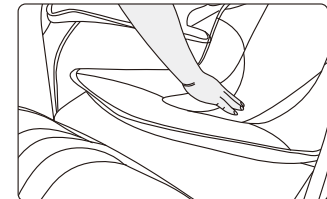


Figur 2

6. Hovedpude og rygpude

- Brug af hovedpuden mindsker intensiteten af massagen i nakken og skuldrene. Det anbefales at hovedpuden benyttes. Rygpuden sidder på med lynlås (1). Hovedpuden sidder på med velcro (2).

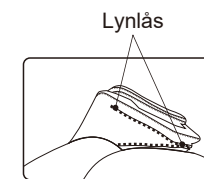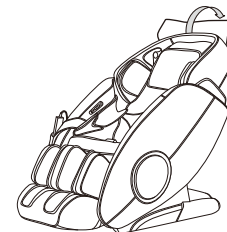

(1)

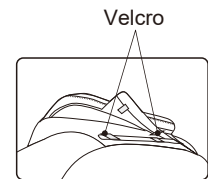


(2)

Brug af produktet

8. Beskyttelse af gulv


- Hvis den tunge massagestol bliver placeret på et trægulv, i længere tid, kan det skade gulvet. Placer venligst på et tæppe eller lignende for at forhindre dette.

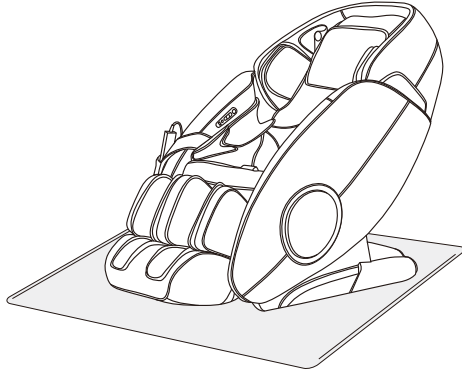

Advarsel: Flyt ikke stolen ved hjælp af hjulene på trægulve, ujævnt terræn eller i snævre steder. To personer kræves for at løfte stolen. Stolen må ikke løftes i armlænene.

9. Flytning af massagestolen

- Kontroller, at alle ledninger er langt fra gulvet. Vip ryglænet bagud til en vis grad (med tyngdepunktet hvilende på hjulene). Skub stolen fremad eller baglæns med dine hænder og sæt til sidst stolen stille og roligt ned, til dens normale position.

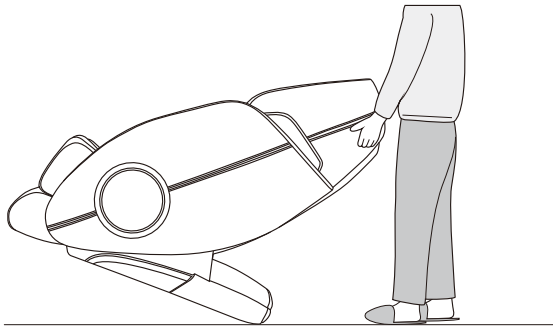

Bemærk: Sluk altid massagestolen helt og sørg for at alle ledninger er taget ud, inden stolen flyttes.

Produkt specifikation

Model: A389

Navn: Bella

Spænding: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Effekt: 170W

Brugstid: 20Min

Sikkerhedsklasse: Klasse I

Materialer: PVC, PA, stålele og elektriske og magnetiske dele

MATERIALE	PU	LÆDER	STOF	TRÆ